SGH-D900
Brugervejledning

Vigtige **sikkerheds-forskrifter**

☑ Manglende overholdelse af disse regler kan medføre fare eller være ulovligt.

Trafiksikkerhed

Du må ikke betjene en mobiltelefon, når du kører. Parker først køretøjet.

Sluk telefonen i forbindelse med tankning

Du må ikke bruge telefonen, i forbindelse med tankning, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier.

Sluk telefonen ombord på fly

Mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser. Det er både ulovligt og farligt, at bruge dem ombord på fly.

Sluk i nærheden af medicinsk udstyr

Hospitaler og lignende institutioner bruger udstyr, som kan være følsomt over for udefrakommende RF-energi. Følg alle gældende retningslinjer og regler.

Forstyrrelser

Alle mobiltelefoner kan påvirkes af forstyrrelser, det kan gå ud over funktioner og ydeevne.

Særlige regler

Overhold de regler der findes i særlige områder. Sluk altid telefonen når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller andre farlige situationer.

Vand

Telefonen er ikke vandtæt. Pas på, at den ikke bliver våd.

Fornuftig brug

Må kun bruges i normal brugsstilling (holdt op til øret). Undgå unødvendig kontakt med antennen, når telefonen er tændt.

Nødopkald

Indtast nødopkaldsnummeret for dit land, og tryk derefter på tasten .

Opbevares utilgængeligt for små børn

Telefonen samt alle dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for små børn.

Tilbehør og batterier

Brug kun batterier og tilbehør, f.eks. høretelefoner og datakabler, der er godkendte af Samsung. Brug af ikke-godkendt tilbehør kan beskadige telefonen og være farligt.

- Telefonen kan eksplodere, hvis batteriet udskiftes med en forkert type af batteri.
- Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til lokale regler.

Lytning ved høj lydstyrke i længere perioder kan give høreskader.

Autoriseret service

Telefonen må kun repareres af autoriseret servicepersonale.

Yderligere oplysninger om sikkerhed findes under "Oplysninger om sundhed og sikkerhed" på side 106.

Om denne vejledning

Denne brugervejledning giver dig en kort beskrivelse af, hvordan telefonen bruges. Se "Kom godt i gang" og "Mere end en telefon" for en oversigt over telefonens vigtigste funktioner.

Denne vejledning bruger følgende symboler:

☑	Angiver, at du skal være særlig opmærksom på de oplysninger om sikkerhed eller funktioner, der følger efter dette symbol.
▶	Angiver, at du kan finde flere oplysninger på den side, der henvises til.
→	Angiver, at du skal trykke på navigationstasterne for at rulle til den pågældende funktion og vælge den.
[ ]	Angiver en tast på telefonen. Eksempel: [OK/i]
< >	Angiver en funktionstast hvis funktion vises på skærmen. Eksempel: <**Menu**>

- **Kamera og videokamera**
  Brug telefonens kameramodul til at tage et billede eller optage et videoklip.

Særlige funktioner på telefonen

- **Musikafspiller**
  Du kan bruge telefonen som musikafspiller og afspille MP3-musikfiler.

- **Filviser**
  Åbn dokumenter i forskellige formater på telefonen uden problemer.

- **Bluetooth**
  Overfør mediefiler og personlige data, og opret forbindelse til andre enheder ved hjælp af gratis, trådløs Bluetooth-teknologi. Du kan også bruge Bluetoothstereohøretelefonen til at lytte til musik i hi-fi-kvalitet.

- **Få vist et billede af opkalderen**
  Se, hvem der ringer, når opkalderens billede vises på skærmen.

- **Visitkort**
  Opret visitkort med dit nummer og din profil. Brug et elektronisk visitkort, når du præsenterer dig for andre.

- **Stemmeklarhed**
  Brug funktionen Stemmeklarhed til at øge lydstyrken og klarheden for indgående opkald, når du er sammen med mange mennesker.

- **MMS (Multimedia Message Service)**
  Send og modtag Multimediemeddelelser, der består af tekst, billeder, videoklip og lyd.

- **Email**
  Send og modtag emails med billeder, videoklip og lyd.

- **Udskriv via Bluetooth**
  Udskriv billeder, meddelelser og andre personlige data direkte fra din telefon.

- **Java**
  Spil et af de integrerede Java™-spil, og overfør nye spil.

Indhold

Udpakning **6**

Kontroller, at du har alle dele

Din telefon **6**

Taster, funktioner og placeringer

Kom godt i gang **7**

De første trin i brug af telefonen

Installere og oplade telefonen 7
Tænde/slukke 8
Taster og skærm 9
Vælge menufunktioner 12
Tilpasse telefonen 13
Foretage/besvare opkald 15

Mere end en telefon **16**

Telefonen indeholder et kamera, en musikafspiller og andre særlige funktioner

Bruge kameraet 16
Afspille musikfiler 17
Browse på internettet 18
Bruge Telefonbog 19
Sende meddelelser 20
Vise meddelelser 22
Bruge trådløs Bluetooth 23
Åbne menuer via genvejstast 24
Få telefonens indhold vist på et tv 25
Bruge et hukommelseskort 26

Indtastning af tekst **28**

ABC-, T9-, tal- og symboltilstand

Opkaldsfunktioner **31**

Avancerede opkaldsfunktioner

Menufunktioner **35**

Alle menufunktioner

Fejlsøgning **104**

Hjælp

Oplysninger om sundhed og sikkerhed **106**

Indeks **114**

Oversigt over menufunktioner

Tryk på <**Menu**> i inaktiv tilstand for at få adgang til menutilstand.

1 Opkaldsfunktioner ▸ s. 35

1 Alle opkald ▸ s. 35
2 Ubesvarede opkald ▸ s. 36
3 Udgående opkald ▸ s. 36
4 Indgående opkald ▸ s. 36
5 Slet flere registreringer ▸ s. 36
6 Opkaldsvarighed ▸ s. 36
7 Opkaldspriser* ▸ s. 37

2 Telefonbog ▸ s. 37

1 Find kontaktperson ▸ s. 37
2 Begrænsede numre* ▸ s. 38
3 Opret kontaktperson ▸ s. 39
4 Gruppe ▸ s. 40
5 Hurtigopkald ▸ s. 40
6 Mit visitkort ▸ s. 41
7 Eget nummer ▸ s. 41
8 Styrefunktioner ▸ s. 42
9 Tjenestenummer* ▸ s. 42

3 Programmer ▸ s. 42

1 Musikafspiller ▸ s. 42
2 Diktafon ▸ s. 46
3 Billedredigering ▸ s. 47
4 Bluetooth ▸ s. 48
5 JAVA-verden ▸ s. 51
6 SIM-AT* ▸ s. 52

4 Browser ▸ s. 52

1 Startside ▸ s. 52
2 Bogmærker ▸ s. 53
3 Indtast URL ▸ s. 54
4 Tøm cache ▸ s. 54
5 Profilindstillinger ▸ s. 54
6 Aktuel profil ▸ s. 55

5 Meddelelser ▸ s. 55

1 Opret meddelelse ▸ s. 55
2 Mine meddelelser ▸ s. 59
3 Skabeloner ▸ s. 63
4 Slet flere meddelelser ▸ s. 64
5 Indstillinger ▸ s. 64
6 Gruppemeddelelse ▸ s. 71
7 Hukommelsesstatus ▸ s. 71

6 Filhåndtering ▸ s. 72

1 Billeder ▸ s. 72
2 Videoklip ▸ s. 74
3 Musik ▸ s. 75
4 Lyde ▸ s. 75
5 Andre filer ▸ s. 76
6 Hukommelseskort** ▸ s. 78
7 Hukommelsesstatus ▸ s. 78

7 Kalender ▸ s. 79

1 Alarm ▸ s. 79
2 Kalender ▸ s. 79
3 Notater ▸ s. 83
4 Verdensur ▸ s. 83
5 Lommeregner ▸ s. 84
6 Omregner ▸ s. 84
7 Tæller ▸ s. 85
8 Stopur ▸ s. 85

8 Kamera ▸ s. 86

1 Tag billede ▸ s. 86
2 Indspil videoklip ▸ s. 89
3 Gå til Mine billeder ▸ s. 92
4 Gå til Mine videoklip ▸ s. 92

9 Indstillinger ▸ s. 92

1 Tid og dato ▸ s. 92
2 Telefonindstillinger ▸ s. 93
3 Skærmindstillinger ▸ s. 96
4 Lydindstillinger ▸ s. 97
5 Lysindstillinger ▸ s. 98
6 Netværkstjenester ▸ s. 99
7 Sikkerhed ▸ s. 101
8 Hukommelsesstatus ▸ s. 103
9 Nulstil indstillinger ▸ s. 103
10 VOD-indstillinger*** ▸ s. 104
11 Nøglestyring ▸ s. 104

* Vises kun, hvis det understøttes af SIM-kortet.
** Vises kun, hvis der er sat et hukommelseskort i telefonen.
*** Vises kun, hvis det understøttes af tjenesteudbyderen.

Udpakning

Kontroller, at du har alle dele

- Telefon
- Rejseadapter
- Batteri
- Brugervejledning

Du kan købe forskelligt tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.

Æskens indhold og tilbehør fra din Samsung-forhandler afhænger af, hvilket land du bor i og din tjenesteudbyder.

Din telefon

Taster, funktioner og placeringer

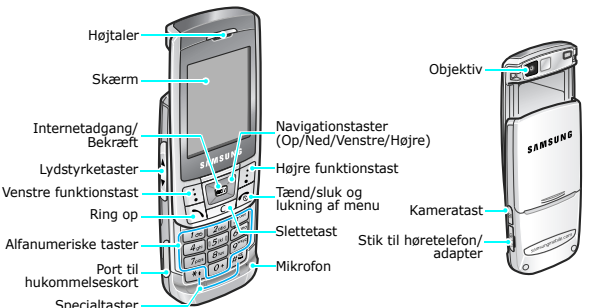

Kom godt i gang

De første trin i brug af telefonen

Om SIM-kortet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementsoplysninger, f.eks. PIN-kode og tilgængelige tjenester.

Installere og oplade telefonen

1 Tag låget til batteriet af.

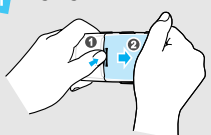

☑ Hvis telefonen er tændt, skal du slukke for den ved at holde [ ] nede.

2 Sæt SIM-kortet i.

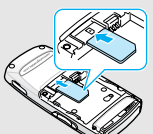

☑ Sørg for, at kortets guldkontakter vender nedad.

3 Sæt batteriet i telefonen.



4 Sæt låget til batteriet på.

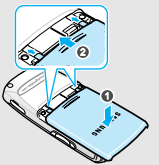

5 Sæt rejseadapteren til telefonen.

6 Sæt adapteren til en almindelig vægkontakt.

7 Træk adapteren ud af vægkontakten, når telefonen er fuldt opladet (batteriikonet er ikke aktivt).

8 Træk adapterstikket ud af telefonen.

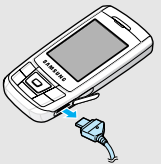

Indikator for lavt batteriniveau

Når batteriet er ved at være tomt:

- høres en advarselstone,
- meddelelsen for lavt batteriniveau vises på skærmen, og
- ikonet for tomt batteri blinker.

Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk. Lad batteriet op igen.

Tænde/slukke

Tænd telefonen Tænd kun for telefonen, hvor det er tilladt at bruge den.	1. Åbn telefonen. 2. Tryk på [ ], og hold den nede for at tænde telefonen. 3. Indtast PIN-koden, hvis det er nødvendigt, og tryk på <**OK**>.
Sluk telefonen	1. Åbn telefonen. 2. Tryk på [ ], og hold den nede.

Tastaturlås

Når du lukker telefonen, låses tasterne automatisk, så der ikke sker noget, hvis du kommer til at trykke på dem ved en fejl.

Tastaturet låses op ved at trykke på <**Lås op**> og derefter <**OK**>.

Taster og skærm

Tast	
	Bruges til at udføre den funktion, der vises nederst på skærmen.
	I inaktiv tilstand: Giver direkte adgang til menufunktioner. ▶ s. 93 I menutilstand: Ruller gennem menufunktioner.
	I inaktiv tilstand: Starter browseren. I menutilstand: Vælger den markerede funktion eller bekræfter en indtastning.
	Bruges til at foretage eller besvare opkald. I inaktiv tilstand: Henter nummeret på de seneste udgående, ubesvarede eller indgående opkald.
	Bruges til at slette tegn på skærmen og et valgt objekt i et program.
	Afslutter et opkald. Holdes nede for at tænde og slukke telefonen. I menutilstand: Annullerer indtastninger og skifter til inaktiv tilstand.
	Bruges til at indtaste tal, bogstaver og specialtegn. I inaktiv tilstand: Hold [**1**] nede for at få adgang til telefonsvareren. Hold [**0**] nede for at indtaste en international landekode.

Bruges til at indtaste specialtegn.

Hold [#] nede i inaktiv tilstand for at slå Lydløs tilstand til eller fra. Hold [*] nede for at indsætte en pause i et nummer.

Bruges til at indstille telefonens lydstyrke.

I inaktiv tilstand med telefonen åben: Justerer tastaturets lydstyrke. Med telefonen lukket: Holdes nede for at tænde skærmen.

I menutilstand: Ruller gennem menufunktioner.

I inaktiv tilstand: Åbner menuen **Kamera**. Holdes nede for at tænde kameraet.

I kameratilstand: Tager et billede og optager et videoklip.

Skærm

Udseende Skærmen består af tre områder.

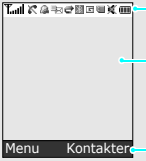

Ikoner
viser forskellige ikoner.

Tekst og grafik
viser meddelelser, anvisninger og de oplysninger, som du indtaster.

Indikatorer for funktionstaster
viser de funktioner, der aktuelt er tildelt de to funktionstaster.

Ikoner*

- Signalstyrke
- Igangværende opkald
- Uden for netværkets dækningsområde. Du kan ikke sende og modtage opkald
- Alarm indstillet

- Ny SMS
- Ny meddelelse på telefonsvarer
- Ny MMS
- Ny email
- En meddelelsesbakke er fuld
- Viderestilling er slået til ▶ s. 99
- Bluetooth er aktiv ▶ s. 48
- Synkroniseret med en pc
- GPRS-netværk
- EDGE-netværk
- Hjemmezone, hvis du abonnerer på den pågældende tjeneste
- Arbejdszone, hvis du abonnerer på den pågældende tjeneste

- Musikafspiller kører
- Musikafspilning standset
- Lydløs tilstand (Vibrator) ▶ s. 14
- Lydløs tilstand (Lydløs) ▶ s. 14
- Hukommelseskort isat
- Ringetype ▶ s. 97
  - Ingen: Melodi
  - : Vibrator
  - : Melodi og vibration
  - : Vibrator derefter melodi
  - : Melodi derefter vibration
- Batteriniveau

* Ikonerne på skærmen afhænger af dit land og din tjenesteudbyder.

Vælge menufunktioner

Brug funktions-tasterne

Funktionstasternes handling afhænger af, hvilken funktion du bruger. Deres aktuelle funktion vises nederst på skærmen.

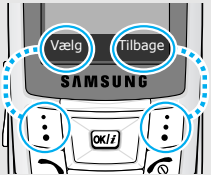

Tryk på den venstre funktionstast for at vælge den markerede funktion.

Tryk på den højre funktionstast for at vende tilbage til det foregående niveau i menuen.

Vælg en funktion

1. Tryk på en funktionstast.
2. Tryk på navigationstasterne for at gå til den næste eller forrige funktion.
3. Tryk på <**Vælg**> eller [OK/i] for at bekræfte den viste funktion eller markerede indstilling.
4. Afslut på en af følgende måder:
   - Tryk på <**Tilbage**> for at gå et niveau op.
   - Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

Brug genveje

Tryk på de taltaster, der svarer til den ønskede funktion.

Tilpasse telefonen

Sprog

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Sprog**.
2. Vælg et sprog.

Ringetone

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Lydindstillinger** → **Indgående opkald** → **Ringetone**.
2. Vælg en ringekategori.
3. Vælg en ringetone.
4. Tryk på <**Gem**>.

Baggrund for inaktiv tilstand

Du kan vælge en baggrund for den inaktive skærm.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Skærmindstillinger** → **Baggrund** → **Normal** → **Baggrund**.
2. Vælg en billedkategori.
3. Vælg et billede.
4. Tryk på <**Gem**>.

Menuvisning

Du kan ændre visningsformat for hovedmenuen.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Skærmindstillinger** → **Hovedmenuformat**.
2. Vælg den ønskede visning.

Menugenveje

Du kan indstille [Venstre], [Højre] og [Ned] til at fungere som genvejstaster til åbning af foretrukne menuer.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Genveje**.
2. Vælg en tast.
3. Vælg den menu, der skal tildeles tasten.

Min menu

Du kan oprette en menu med dine foretrukne menupunkter.

Sådan oprettes et menupunkt i Min menu:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Min menu**.
2. Vælg et objekt.
3. Vælg en menu for objektet.

Sådan åbnes et menupunkt i Min menu:

1. Tryk på [Op] i inaktiv tilstand.
2. Rul til et punkt.
3. Tryk på [OK].

Lydløs tilstand

Du kan skifte til Lydløs for ikke at forstyrre andre.

I inaktiv tilstand: Tryk på [#], og hold den nede.

Telefonlås

Du kan beskytte telefonen mod uvedkommende brug med en adgangskode. Du skal indtaste adgangskoden, når telefonen tændes.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Skift adgangskode**.
2. Indtast standardadgangskoden **00000000**, og tryk på <**OK**>.
3. Indtast en ny fire- til ottecifret adgangskode, og tryk på <**OK**>.
4. Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på <**OK**>.
5. Vælg **Telefonlås**.
6. Vælg **Aktiver**.
7. Indtast adgangskoden, og tryk på <**OK**>.

Foretage/besvare opkald

Foretag et opkald

1. Indtast områdenummer og telefonnummer.
2. Tryk på [ ].
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Besvar et opkald

1. Tryk på [ ], når telefonen ringer.
2. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Tilpas lydstyrken under et opkald

Tryk på [▲/▼].

Mere end en telefon

Telefonen indeholder et kamera, en musikafspiller og andre særlige funktioner

Bruge kameraet

Tag et billede

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ], og hold den nede for at tænde kameraet.
2. Peg objektivet mod motivet, og juster billedet som ønsket.
3. Tryk på [OK/] for at tage et billede. Billedet gemmes automatisk.
4. Tryk på <**Tilbage**> for at tage et nyt billede.

Få vist et billede

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Filhåndtering** → **Billeder** → **Mine fotografier**.
2. Vælg det ønskede billede.

Optag et videoklip

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ], og hold den nede for at tænde kameraet.
2. Tryk på [**1**] for at skifte til optagetilstand.
3. Tryk på [OK/] for at starte optagelsen.
4. Tryk på < > for at stoppe optagelsen. Videoklippet gemmes automatisk.
5. Tryk på < > for at optage et nyt videoklip.

Afspil et videoklip

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Filhåndtering** → **Videoklip** → **Mine videoklip**.
2. Vælg det ønskede videoklip.

Afspille musikfiler

Kopier musikfiler til telefonen

Brug en af disse fremgangsmåder:

- Overføre fra internettet. ▶ s. 52
- Overfør fra en computer med Samsung PC Studio. ▶ brugervejledningen til Samsung PC Studio
- Modtag via Bluetooth. ▶ s. 51
- Overfør til et hukommelseskort, og sæt kortet i telefonen. ▶ s. 26

Opret en afspilningsliste

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Programmer** → **Musikafspiller**.
2. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Tilføj musik fra** → **Telefon** eller **Hukommelseskort**.
3. Tryk på [OK/♪] for at vælge de ønskede filer, og tryk på <**Tilføj**>.

Afspil musikfiler

1. I menuen Musikafspiller: Tryk på [OK/♪].
2. Brug følgende taster under afspilning:
   - OK/♪: Standser eller fortsætter afspilningen.
   - Op: Åbner den aktuelle albumliste.

Afspil musikfiler (fortsat)

- Venstre: Går tilbage til den forrige fil. Går tilbage i en fil, når den holdes nede.
- Højre: Springer til den næste fil. Går frem i en fil, når den holdes nede.
- ▲/▼: Indstiller lydstyrken.
- Ned: Stopper afspilningen.

Browse på internettet

Med den indbyggede browser kan du gå på internettet og bruge en række tjenester, få adgang til opdaterede oplysninger og downloade indhold.

Start browseren

I inaktiv tilstand: Tryk på [OK], eller tryk på <**Menu**>, og vælg **Browser** → **Startside**.

Naviger på internettet

- Tryk på [Op] eller [Ned] for at rulle gennem punkter i browseren.
- Tryk på <✓> eller [OK] for at vælge et punkt.
- Hvis du vil skifte til den forrige side, skal du trykke på <**Tilbage**> eller [**C**].
- Hvis du vil vende tilbage til startsiden, skal du holde [**C**] nede.
- Vælg , eller tryk på [*] for at bruge browserens funktioner.

Bruge Telefonbog

Tilføj en registrering

Til telefonens hukommelse:

1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer, og tryk på [OK/i].
2. Vælg **Telefon** → **Ny** → en nummertype.
3. Angiv kontaktoplysninger: Fornavn, Efternavn, Mobil, Privat, Arbejde, Fax, Anden, Email, Grafisk ID, Ringetone, Gruppe, Fødselsdag og Noter.
4. Tryk på <**Gem**> eller [OK/i] for at gemme registreringen.

Til SIM-kortet:

1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer, og tryk på [OK/i].
2. Vælg **SIM-kort** → **Ny**.
3. Indtast et navn.
4. Tryk på <**Gem**> eller [OK/i] for at gemme registreringen.

Find en registrering

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Kontakter**>.
2. Indtast de første bogstaver i navnet.
3. Vælg en registrering.
4. Rul til et nummer, og tryk på [↷] for at ringe op eller [OK/i] for at redigere kontaktoplysninger.

Opret og send et visitkort

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Telefonbog** → **Mit visitkort**.
2. Angiv dine kontaktoplysninger.
3. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Gem** for at gemme visitkortet.
4. Hvis du vil sende visitkortet til andre, skal du trykke på <**Funkt.**> og vælge **Send via** → en sendemetode.

Sende meddelelser

Send en SMS

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Tekstmeddelelse**.
2. Indtast meddelelsesteksten, og tryk på [OK].
3. Indtast nummeret på modtageren.
4. Tryk på [OK] for at sende meddelelsen.

Send en MMS

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Multimediemeddelelse**.
2. Vælg **Emne**.
3. Indtast et emne for meddelelsen, og tryk på [OK].
4. Vælg **Billede eller videoklip** eller **Musik eller lyd**.

5. Ved **Billede eller video**: Vælg **Tilføj billede** eller **Tilføj videoklip**, og tilføj et billede eller et videoklip.

   Ved **Musik eller lyd**: Vælg **Tilføj musik** eller **Tilføj lyd**, og tilføj en musikfil eller et lydklip.
6. Vælg **Tekst**.
7. Indtast meddelelsem, og tryk på [OK/].
8. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Send**.
9. Indtast nummeret på modtageren eller en email-adresse.
10. Tryk på [OK/] for at sende meddelelsen.

Send en email

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Email**.
2. Vælg **Emne**.
3. Indtast et emne for emailen, og tryk på [OK/].
4. Vælg **Meddelelse**.
5. Indtast teksten i emailen, og tryk på [OK/].
6. Vælg **Vedhæft fil**.
7. Tilføj et billede, videoklip, lyd, musikfiler eller dokumentfiler.
8. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Send**.
9. Indtast en email-adresse.
10. Tryk på [OK/] for at sende emailen.

Vise meddelelser

Få vist en SMS

Når der vises en meddelelse:

1. Tryk på <**Vis**>.
2. Vælg en meddelelse i Indgående.

Fra Indgående:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Mine meddelelser** → **Indgående**.
2. Vælg en SMS (✉).

Få vist en MMS

Når der vises en meddelelse:

1. Tryk på <**Vis**>.
2. Vælg en meddelelse i Indgående.

Fra Indgående:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Mine meddelelser** → **Indgående**.
2. Vælg en Multimediemeddelelse (🖼✉).

Få vist en email

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Mine meddelelser** → **Indgående email**.
2. Vælg **Tjek ny mail**.
3. Vælg en email eller et brevhoved.
4. Hvis du valgte et brevhoved, skal du trykke på <**Funkt.**> og vælge **Hent** for at få vist email-teksten.

Bruge trådløs Bluetooth

Din telefon indeholder Bluetooth-teknologi, der gør det muligt at oprette en trådløs forbindelse mellem telefonen og andre Bluetooth-enheder og udveksle data, tale håndfrit eller fjernstyre telefonen.

Aktiver Bluetooth

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Programmer** → **Bluetooth** → **Aktivering** → **Til**.

Søg efter og par med en Bluetooth-enhed

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Programmer** → **Bluetooth** → **Mine enheder** → **Søg efter ny enhed**.
2. Vælg en enhed.
3. Indtast en Bluetooth PIN-kode eller eventuelt den anden enheds Bluetooth PIN-kode, og tryk på <**OK**>.
   Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme kode, parres enhederne.

Send data

1. Åbn et program, **Telefonbog**, **Filhåndtering**, **Kalender** eller **Notater**.
2. Vælg det objekt, som du vil sende.
3. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Send via** → **Bluetooth**.
4. Vælg en enhed.
5. Indtast PIN-koden for Bluetooth-enheden, hvis det kræves, og tryk på <**OK**>.

Modtag data

Telefonens Bluetooth-funktion skal være slået til for at modtage data via Bluetooth.

Tryk på <**Ja**> for at bekræfte, at du vil modtage, hvis det er nødvendigt.

Åbne menuer via genvejstast

På opkaldsskærmen findes der genveje til bestemte menuer, som du kan bruge ved at indtaste et nummer. Med disse genveje kan du indtaste et nummer og derefter hurtigt sende en SMS, indstille en alarm, udføre en omregning eller beregning eller planlægge en aftale.

Aktiver funktionen Avanceret genvej

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Avanceret genvej** → **Til**.

Åbn menuer

1. I inaktiv tilstand: Indtast et tal for den ønskede handling. Du kan f.eks. indstille en alarm ved at indtaste det ønskede alarmtidspunkt (fire cifre) eller åbne din kalender ved at indtaste den ønskede dato (fire cifre).
2. Tryk på en navigationstast.

   Du kan som standard åbne følgende programmer:

   - Op: **Alarm** ▶ s. 79
   - Ned: **Omregner** ▶ s. 84
   - Venstre: **Tekstmeddelelse** ▶ s. 56
   - Højre: **Kalender** ▶ s. 79

☑ Du kan ændre genvejene under **Avanceret genvej**.

Få telefonens indhold vist på et tv

Du kan få telefonens indhold vist på en skærm ved at slutte telefonen til et tv via et tv-out-kabel. Dette gør det muligt at nyde billeder og videoklip, der er gemt i telefonens hukommelse, sammen med familie og venner på en større skærm.

Vigtige oplysninger

- Placering og udseende af video- og lydudgange afhænger af den aktuelle tv-model. Farven på tv'ets udgange skal svare til farven på stikket.
- Billedet vibrerer muligvis eller vises i forringet kvalitet, dette afhænger af videosystemet.
- Nogle videofiler kan muligvis ikke vises, dette afhænger af videokvaliteten.
- Du kan ikke bruge et Bluetoothstereohøretelefon og zoom-funktionen i tv-out-tilstand.

Få telefonens indhold vist på et tv

1. Tænd tv'et, og tilslut telefonen via tv-out-kablet som vist.

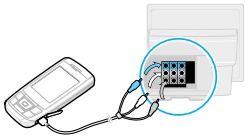

2. Indstil tv'et til afspilning af en ekstern kilde.

   Tv'et skifter til tv-out-tilstand, og telefonens skærm vises på tv-skærmen.
3. Vælg tv'ets videosystem i menuen **TV-out**, hvis det er nødvendigt. ▶ s. 97
4. Vælg den ønskede funktion, og åbn filer.

Bruge et hukommelseskort

Du kan øge telefonens kapacitet ved at bruge et hukommelseskort.

Vigtige oplysninger om hukommelses-kort

- Hyppig sletning og skrivning reducerer hukommelseskortets levetid.
- Hukommelseskortet må ikke tages ud af telefonen, og den må ikke slukkes, når der oprettes adgang til eller overføres data. Dette kan føre til tab af data og/eller beskadige kortet eller telefonen.
- Hukommelseskortet må ikke udsættes for kraftige stød.
- Hukommelseskortets kontakter må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.
- Hukommelseskort skal opbevares utilgængeligt for børn og dyr.
- Udsæt ikke hukommelseskort for statisk elektricitet eller elektrisk støj.

Sæt et hukommelses-kort i telefonen

1. Skub hukommelseskortet ind i kortåbningen med mærkatsiden opad.

2. Tryk kortet ind, indtil det klikker på plads.

Fjern hukommelses-kortet

1. Tryk på hukommelseskortet, så det frigøres fra telefonen.
2. Træk kortet ud.

Brug en kortadapter

Med en kortadapter og en USB-kortlæser/skriver kan du læse kortet på en pc.

1. Sæt et hukommelseskort i kortadapteren, og placer adapteren i en kortlæser/skriver.
2. Sæt USB-stikket fra kortlæseren/skriveren til USB-porten på din pc.
3. Åbn den korrekte hukommelsesdisk, og kopier til og fra kortet.

Indtastning af tekst

ABC-, T9-, tal- og symboltilstand

Du kan indtaste tekst i meddelelser, Telefonbog og Kalender via ABC-tilstand, T9-tilstand, taltilstand og symboltilstand.

Skifte indtastningstilstand

- Tryk på [∗], og hold den nede for at skifte mellem T9-tilstand (T9Dyb) og ABC-tilstand (Abc).
- Tryk på [∗] for at skifte mellem store og små bogstaver og taltilstand (123).
- Tryk på [#], og hold den nede for at skifte til symboltilstand (SYM).

Bruge ABC-tilstand

Tryk på den korrekte tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.

Tast	Tegn i den viste rækkefølge	
	Store bogstaver	Små bogstaver
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä à å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ò ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s ß Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(oprette en tekstmeddelelse med tegnkodningen GSM-alfabet)

Andre handlinger i ABC-tilstand

- Hvis du vil indtaste det samme bogstav to gange eller et andet bogstav på samme tast, skal du vente, indtil markøren automatisk har flyttet sig til højre eller trykke på [Højre]. Indtast derefter det næste bogstav.
- Tryk på [**#**] for at indsætte et mellemrum.
- Tryk på navigationstasterne for at flytte markøren.
- Tryk på [**C**] for at slette et tegn ad gangen. Tryk på [**C**], og hold den nede for at slette alle tegn på skærmen.

Bruge T9-tilstand

T9 er en hjælpefunktion som letter indtastningen og kombinerer indtastningen med ord fra ordbogen.

Indtaste et ord i T9-tilstand

1. Tryk på [**2**] til [**9**] for at starte på et ord. Tryk én gang på hver tast for at indtaste et bogstav.

   Hvis du f.eks. vil indtaste *Hej* i T9-tilstand, skal du trykke på [**4**], [**3**] og [**5**].

   Når du trykker på tasterne, foreslår T9-tilstand forskellige ord.
2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter tegn.
3. Gå til trin 4, når ordet vises korrekt. Eller tryk på [**0**] for at få vist mulige ord for de taster, som du har trykket på.

   Både *Lav* og *Kat* ligger f.eks. på [**5**],[**2**] og [**8**].
4. Tryk på [**#**] for at indsætte et mellemrum, og indtast det næste ord.

Andre funktioner i T9-tilstand

- Tryk på [**1**] for automatisk at indsætte punktum eller apostrof.
- Tryk på [**#**] for at indsætte et mellemrum.
- Tryk på navigationstasterne for at flytte markøren.
- Tryk på [**C**] for at slette et tegn ad gangen. Tryk på [**C**], og hold den nede for at slette alle tegn på skærmen.

Føje et nyt ord til T9-ordbogen

Denne funktion understøttes muligvis ikke af alle sprog.

1. Indtast det ord, som du vil tilføje.
2. Tryk på [**0**] for at få vist mulige ord for de taster, som du har trykket på. Når der ikke er flere mulige ord, vises **Stav** nederst på skærmen.
3. Tryk på <**Stav**>.
4. Indtast det ønskede ord i ABC-tilstand, og tryk på <**Tilføj**>.

Bruge taltilstand

Taltilstand gør det muligt at indtaste tal.

Tryk på de taster, der svarer til de ønskede cifre.

Bruge symboltilstand

Symboltilstand gør det muligt at indsætte symboler.

Hvis du vil...	**Skal du trykke på...**
have vist flere symboler	navigationstasterne.
vælge et symbol	den pågældende taltast.
slette et eller flere symboler	[**C**].
indsætte et eller flere symboler	<**OK**>.

Opkaldsfunktioner

Avancerede opkaldsfunktioner

Foretage et opkald

1. I inaktiv tilstand: Indtast områdenummer og telefonnummer.

   - Tryk på [**C**] for at slette det sidste ciffer, og hold [**C**] nede for at slette hele skærmen. Du kan flytte markøren for at rette forkerte cifre.
   - Hold [✳] nede for at indsætte en pause i et nummer.

2. Tryk på [ ].
3. Tryk på [ ], når du vil afslutte opkaldet.

Foretage et opkald til udlandet

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**0**], og hold den nede. Tegnet **+** vises.
2. Indtast landekode, områdenummer og telefonnummer. Tryk derefter på [ ].

Foretage genkald

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ] for at få vist listen over de seneste numre.
2. Rul til det ønskede nummer, og tryk på tasten [ ].

Foretage et opkald fra Telefonbog

Når du har gemt et nummer i Telefonbog, kan du ringe til det ved at vælge det i Telefonbog. ▶ s. 37

Du kan også bruge hurtigopkaldsfunktionen til at knytte ofte brugte numre til bestemte taltaster. ▶ s. 40

Du kan hurtigt ringe op til et nummer på SIM-kortet ved hjælp af det tildelte placeringsnummer.

1. I inaktiv tilstand: Indtast placeringsnummeret på det ønskede telefonnummer, og tryk på [#].
2. Rul gennem numrene, hvis det er nødvendigt.
3. Tryk på <**Ring op**> eller [ ] for at ringe op til det ønskede nummer.

Besvare et opkald

Når du modtager et indgående opkald, ringer telefonen, og symbolet for indgående opkald vises.

Tryk på tasten [ ] eller <**Svar**> for at besvare opkaldet.

Tip til at besvare et opkald

- Når **Svar på alle taster** er aktiv, kan du besvare et opkald ved at trykke på en vilkårlig tast, bortset fra [ ] og <**Afvis**>. ▶ s. 95
- Tryk på <**Afvis**> eller [ ] for at afvise et opkald.
- Hold [▲/▼] nede for at afvise et opkald eller slukke for ringelyden, afhængigt af den valgte indstilling for **Lydstyrketast**. ▶ s. 95

Vise ubesvarede opkald

Hvis du har ubesvarede opkald, vises antallet på skærmen.

1. Tryk på <**Vis**>.
2. Rul eventuelt gennem de ubesvarede opkald.
3. Tryk på [ ] for at ringe op til det ønskede nummer.

Bruge høretelefonerne

Du kan bruge høretelefonerne til at foretage og besvare opkald uden at trykke på telefonen.

Sæt høretelefonerne i stikket i højre side af telefonen. Knappen på høretelefonerne fungerer som beskrevet nedenfor:

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
foretage genkald til det seneste nummer	knappen, og tryk derefter på den igen og hold den nede.
besvare et opkald	knappen og holde den nede.
afslutte et opkald	knappen og holde den nede.

Muligheder under et opkald

Du kan få adgang til en række funktioner under et opkald.

Justere lydstyrken under et opkald

Brug [▲/▼] til at justere højtalerens lydstyrke under et opkald.

Tryk på [▲] for at skrue op for lyden og [▼] for at skrue ned for lyden.

Holde/hente et opkald

Tryk på <**Hold**> eller <**Hent**> for at parkere eller hente et opkald.

Foretage et andet opkald

Du kan foretage et opkald, hvis denne funktion understøttes af netværket.

1. Tryk på <**Hold**> for at sætte opkaldet på hold.
2. Foretag det andet opkald på normal vis.
3. Tryk på <**Skift**> for at skifte mellem opkaldene.
4. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Afslut ventende opkald** for at afslutte opkaldet som er på hold.
5. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet som er på hold.

Besvare et andet opkald

Du kan besvare et indgående opkald under et igangværende opkald, hvis netværket understøtter denne funktion, og hvis du har aktiveret Banke på.
▶ s. 100

1. Tryk på [ ] for at besvare opkaldet. Det første opkald parkeres automatisk.
2. Tryk på <**Skift**> for at skifte mellem opkaldene.

Bruge højtalerfunktionen

Brug stereohøjtalerne på telefonens forside til at tale og lytte inden for kort afstand af telefonen.

Tryk på [OK/] for at slå højtalerfunktionen til. Tryk på tasten igen for at skifte tilbage.

Bruge funktioner under et opkald

Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner under et opkald:

- **Skift til høretelefoner**/**Skift til telefon**: Overfør opkaldet til et Bluetooth-høretelefoner, et håndfrit sæt til bilen eller tilbage til telefonen.
- **Stemmeklarhed tændt**/**Stemmeklarhed slukket**: Fjerner omgivende støj, og øger lydkvaliteten, så den person, som du taler med, tydeligt kan høre dig, selvom der er støj i baggrunden.
- **Lydløs**/**Mikrofon til**: Slå telefonens mikrofon fra, så den du taler med ikke kan høre dig, eller slå den til igen.
- **Lydløse taster**/**Send taster**: Slå tastetoner til og fra.

  ☑ Hvis du vil kommunikere med telefonsvarere eller computerstyrede telefonsystemer, skal funktionen **Send taster** være valgt.

- **Telefonbog**: Åbn listen over kontaktpersoner.
- **Send DTMF**: Send DTMF-toner (Dual tone multi-frequency) som en gruppe. DTMF-toner bruges i telefoner til toneopkald og høres, når du trykker på en tast. Denne funktion er nyttig i forbindelse med indtastning af en adgangskode eller et kontonummer, når du ringer op til et automatisk system, f.eks. en banktjeneste.
- **Meddelelse**: Læs indgående meddelelser og send nye meddelelser. ▶ s. 55
- **Føj til konference**: Opret et konferenceopkald ved at parkere en opkalder under et aktivt opkald. Du kan føje op til fem personer til et konferenceopkald.
- **Opdel**: Før en privat samtale med en deltager under et konferenceopkald. De andre deltagere kan fortsætte samtalen. Vælg **Føj til konference** for at sende begge private deltagere tilbage til konferenceopkaldet.
- **Overfør**: Overfør det aktuelle opkald til en parkeret opkalder. De to personer kan tale sammen, uden at du kan lytte med.

- **Fjern**: Afbryd forbindelsen til en konferencedeltager.
- **Afslut ventende opkald**: Afslut det ventende opkald.
- **SIM tjenester**: Få adgang til særlige tjenester som nyheder, vejrudsigter, underholdning og navigationstjenester via dit SIM-kort. Denne funktion er tilgængelig, når du bruger et SIM-kort, der understøtter SIM AT-menuer.

Menufunktioner

Alle menufunktioner

Opkaldsfunktioner *(Menu 1)*

Brug denne menu til at få vist udgående, indgående eller ubesvarede opkald og længden på opkald. Du kan også se prisen på dine opkald, hvis SIM-kortet understøtter denne funktion.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Opkaldsfunktioner**.

Alle opkald *(Menu 1.1)*

Denne menu viser de seneste udgående, indgående eller ubesvarede opkald.

Åbne en opkaldsliste

1. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge en opkaldstype.
2. Tryk på [Op] eller [Ned] for at rulle gennem listen over opkald.

3. Tryk på [ ] for at ringe op til et nummer, eller [OK] for at få vist detaljer for et opkald.

Bruge funktioner i opkaldslister

Tryk på <**Funkt.**>, når du får vist oplysninger for et opkald, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Opkald**: Ring op til nummeret.
- **Føj til telefonbog**: Gem nummeret i Telefonbog.
- **Vis kontaktoplysninger**: Åbn kontaktoplysninger, hvis opkalderen er gemt i Telefonbog.
- **Send meddelelse**: Send en SMS eller MMS.
- **Slet**: Slet den valgte opkaldsliste eller alle opkaldslister.
- **Føj til liste over afviste**: Føj nummeret til Liste over afviste.

Ubesvarede opkald *(Menu 1.2)*

Denne menu viser de seneste ubesvarede opkald.

Udgående opkald *(Menu 1.3)*

Denne menu viser de seneste udgående opkald.

Indgående opkald *(Menu 1.4)*

Denne menu viser de seneste indgående opkald.

Slet flere registreringer *(Menu 1.5)*

Brug denne menu til at slette alle registreringer for hver opkaldstype.

1. Tryk på [OK] for at vælge de opkaldstyper, der skal slettes.
2. Tryk på <**Slet**>.
3. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte sletningen.

Opkaldsvarighed *(Menu 1.6)*

Denne menu viser en tidslog for udgående og indgående opkald. Den tid, som din tjenesteudbyder fakturerer for, afviger muligvis fra dette.

- **Tid for seneste opkald**: Få vist varigheden af det seneste opkald.
- **Sendt i alt**: Få vist den samlede varighed for alle udgående opkald.
- **Modtaget i alt**: Få vist den samlede varighed for alle indgående opkald.

- **Nulstil tællere**: Nulstil tællerne. Du skal indtaste telefonens adgangskode.

  ☑ Adgangskoden er indstillet til **00000000**. Du kan ændre denne adgangskode. ▶ s. 102

Opkaldspriser *(Menu 1.7)*

Denne netværksfunktion viser prisen for et opkald. Menuen er kun tilgængelig, hvis den understøttes af SIM-kortet. Bemærk, at funktionen ikke bruges som grundlag for fakturering.

- **Pris på seneste opkald**: Få vist prisen for det seneste opkald.
- **Samlet pris**: Få vist den samlede pris for alle dine opkald. Hvis den samlede pris overskrider den maksimumpris, der er angivet i **Vælg maksimumpris**, kan du ikke foretage flere opkald, før tælleren er blevet nulstillet.
- **Maksimumpris**: Viser den maksimumpris, der er angivet i **Vælg maksimumpris**.
- **Nulstil tællere**: Nulstil pristællerne.
- **Vælg maksimumpris**: Angiv den tilladte maksimumpris for opkald.
- **Opkaldspris**: Angiv den enhedspris, der skal bruges ved beregning af prisen på dine opkald.

Telefonbog *(Menu 2)*

Du kan gemme telefonnumre på SIM-kortet og i telefonens hukommelse. Selvom SIM-kortet og telefonens hukommelse er adskilt rent fysisk, fungerer de som én enhed, der kaldes Telefonbog.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Telefonbog**.

Find kontaktperson *(Menu 2.1)*

Brug denne menu til at søge efter numre i Telefonbog.

Finde en registrering

1. Indtast de første bogstaver i det navn, du vil søge efter.
2. Vælg det ønskede navn på listen.

3. Rul til et nummer, og tryk på [ ] for at ringe op eller [OK] for at redigere kontaktoplysninger.

Bruge funktioner i Telefonbog

Tryk på <**Funkt.**>, når du får vist kontaktoplysninger, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Rediger kontaktoplysninger.
- **Send meddelelse**: Send en SMS eller MMS til det valgte nummer, eller send en MMS eller email til den valgte email-adresse.
- **Kopier**: Kopier nummeret til telefonens hukommelse, SIM-kortet eller FDN-listen.
- **Kopier til telefon**: Kopier email-adresse og navn til en ny kontaktperson.
- **Send via**: Send kontaktpersonen via SMS, MMS, email eller Bluetooth.
- **Slet**: Slet den valgte kontaktperson.
- **Marker som standardnummer**: Angiv det valgte nummer som standard for kontaktpersonen.
- **Udskriv via Bluetooth**: Udskriv kontaktoplysninger via en Bluetooth-kompatibel printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med telefonen.

Begrænsede numre *(Menu 2.2)*

Brug denne menu til at oprette en liste over kontaktpersoner i FDN-tilstand (Fixed Dialling Number). Telefonen tillader kun udgående opkald til bestemte telefonnumre, hvis dette understøttes af SIM-kortet. Du kan aktivere FDN-tilstand i menuen **FDN-tilstand**. ▶ s. 102

Tilføje en kontaktperson

1. Tryk på <**Funkt.**> på FDN-listen, og vælg **Tilføj**.
2. Indtast din PIN2-kode, og tryk på <**OK**>.
3. Indtast oplysninger om kontaktpersonen:
   - **Navn**: Tildel et navn.
   - **Telefonnummer**: Tilføj et nummer.
   - **Placering**: Tildel et placeringsnummer.
4. Tryk på <**Gem**> for at gemme kontaktpersonen.

Bruge funktioner i Kontaktpersoner

Du kan få adgang til funktioner ved at trykke på <**Funkt.**> på listen over kontaktpersoner. ▶ s. 38

Opret kontaktperson *(Menu 2.3)*

Brug denne menu til at føje en ny kontaktperson til Telefonbog.

Gemme et nummer i telefonens hukommelse

1. Vælg **Telefon**.
2. Rediger indstillingerne, eller indtast oplysninger om kontaktpersonen:
   - **Fornavn**/**Efternavn**: Tildel et navn.
   - **Mobil**/**Privat**/**Arbejde**/**Fax**/**Anden**: Føj et nummer til en af kategorierne.

     Du kan ændre nummertype eller indstille nummeret som standard for kontaktpersonen ved at trykke på <**Funkt.**> og vælge **Skift type** eller **Marker som standardnummer**.
   - **Email**: Tildel en email-adresse.

     ☑ Du kan angive et topdomænenavn eller hente et ved at trykke på <**Funkt.**> og vælge **Fælles adresse**.
   - **Grafisk ID**: Vælg et opkalderbillede, der skal vises, når du modtager opkald fra personen.
   - **Ringetone**: Vælg en ringetone, der skal gøre dig opmærksom på opkald fra personen.

     ☑ Indstillingerne i **Grafisk ID** og **Ringetone** har prioritet over gruppeindstillinger.
   - **Gruppe**: Føj nummeret til en opkaldsgruppe.
   - **Fødselsdag**: Indtast personens fødselsdag.
   - **Noter**: Skriv et notat om personen.
3. Tryk på <**Gem**> eller [OK/*i*] for at gemme kontaktpersonen.

Gemme et nummer på SIM-kortet

1. Vælg **SIM-kort**.
2. Indtast oplysninger om kontaktpersonen:
   - **Navn**: Tildel et navn.
   - **Telefonnummer**: Tilføj et nummer.

- **Placering**: Tildel et placeringsnummer.

☑ Kontaktpersonen skal være gemt i telefonens hukommelse, før det er muligt at tildele et opkalderbillede, en ringetone og en gruppe.

3. Tryk på <**Gem**> eller [OK/✎] for at gemme kontaktpersonen.

Gruppe *(Menu 2.4)*

Brug denne menu til at organisere dine kontaktpersoner i opkaldsgrupper.

Føje personer til en opkaldsgruppe

1. Vælg en gruppe.
2. Tryk på <**Tilføj**>.
3. Tryk på [OK/✎] for at vælge de ønskede kontaktpersoner.
4. Tryk på <**Funkt.**> og vælge **Tilføj**.

Administrere opkaldsgrupper

Tryk på <**Funkt.**>, når listen over grupper vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Få vist personerne i den valgte gruppe.
- **Tilføj**: Tilføj en ny gruppe.
- **Rediger**: Skift egenskaber for den valgte gruppe.
- **Send meddelelse**: Send en SMS, MMS eller email til de ønskede personer.
- **Slet**: Slet den valgte gruppe. Gruppens personer slettes dog ikke i Telefonbog.

Hurtigopkald *(Menu 2.5)*

Brug denne menu til at oprette hurtigopkaldsnumre (2 til 9) for 8 af de numre, som du ringer mest til.

Tildele hurtigopkaldsnumre

1. Vælg en tastplacering fra **2** til **9**. Tasten **1** er reserveret til telefonsvareren.
2. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Tilføj** → **Kontakt** eller **Begrænsede numre**.
3. Vælg et nummer, hvis kontaktpersonen har flere numre.

Administrere hurtigopkaldsnumre

På skærmen Hurtigopkald: Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tilføj**: Føj et nummer til en ledig tast. Du kan vælge en kontaktperson fra Telefonbog eller FDN-listen.
- **Vis**: Viser det navn og nummer, der er tildelt tasten.
- **Rediger**: Føj et andet nummer til en tast.
- **Fjern**: Slet indstillingen for hurtigopkald for en tast.

Ringe op via hurtigopkald

I inaktiv tilstand: Tryk på den pågældende tast, og hold den nede.

Mit visitkort *(Menu 2.6)*

Brug denne menu til at oprette et visitkort og sende det til andre.

Gemme dit visitkort

Fremgangsmåden til at oprette et visitkort er den samme som til at gemme et nummer i telefonens hukommelse. ▶ s. 39

Bruge visitkortfunktioner

Når du har gemt dit visitkort, skal du trykke på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Rediger visitkortet.
- **Send via**: Send visitkortet via SMS, MMS, email eller Bluetooth.
- **Udveksle visitkort**: Byt visitkort med andre via Bluetooth.
- **Fjern**: Slet visitkortet.
- **Udskriv via Bluetooth**: Udskriv dine kontaktoplysninger via en Bluetooth-kompatibel printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med telefonen.

Eget nummer *(Menu 2.7)*

Brug denne funktion til at få vist egne telefonnumre eller til at knytte et navn til hvert nummer. Ændringer i denne menu påvirker ikke det abonnentnummer, der ligger på SIM-kortet.

Styrefunktioner *(Menu 2.8)*

Brug denne menu til at administrere kontaktpersoner i Telefonbog.

- **Gem nye kontaktpersoner i**: Vælg den hukommelse, som kontaktpersoner skal gemmes i som standard. Hvis du vælger **Spørg altid**, beder telefonen dig vælge en hukommelse, hver gang du gemmer et nummer.
- **Kopier alle**: Kopier alle de kontaktpersoner, der er gemt på SIM-kortet, til telefonens hukommelse.
- **Vis efter**: Sorter dine kontaktpersoner efter fornavn eller efternavn.
- **Slet flere billeder**: Slet alle kontaktpersoner i telefonens hukommelse, på SIM-kortet eller FDN-listen.
- **Hukommelsesstatus**: Få vist, hvor mange kontaktpersoner du har gemt i Telefonbog.

Tjenestenummer *(Menu 2.9)*

Brug denne menu til at få vist listen over servicenumre (SDN), der understøttes af tjenesteudbyderen, f.eks. alarmcentral og nummeroplysning. Denne menu er tilgængelig, hvis SIM-kortet understøtter SDN.

Rul til det ønskede nummer, og tryk på tasten [ ].

Programmer *(Menu 3)*

Brug denne menu til at afspille MP3-musikfiler, redigere billeder eller køre Java-programmer. Du kan også bruge Bluetooth-funktionen.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Programmer**.

Musikafspiller *(Menu 3.1)*

Brug denne menu til at lytte til musik. Du skal først gemme musikfiler i telefonens hukommelse eller på et hukommelseskort. Du kan lytte til musik i høj kvalitet med en Bluetoothstereohøretelefon (ekstraudstyr).

Musikafspilleren understøtter ikke normale høretelefoner.

Overføre og modtage musikfiler

Du kan bruge følgende metoder til at gemme musikfiler på telefonen:

- Overføre fra internettet. ▶ s. 52
- Overfør fra en computer med programmet Samsung PC Studio. ▶ brugervejledningen til Samsung PC Studio
- Modtag via Bluetooth. ▶ s. 51
- Overfør til et hukommelseskort, og sæt kortet i telefonen. ▶ s. 26

De filer, som du overfører eller modtager, gemmes i mappen **Musik**. ▶ s. 75

Oprette en afspilningsliste

Føj musikfiler til afspilningslisten, så du kan afspille dem.

1. Tryk på <**Funkt.**> på musikafspilleren, og vælg **Tilføj musik fra** → **Telefon** eller **Hukommelseskort**.
2. Tryk på [OK/] for at vælge de ønskede filer, og tryk på <**Tilføj**>.

Afspille musikfiler

1. På skærmen Musikafspiller: Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Afspil via**.
2. Vælg **Telefon** for at bruge telefonens højtaler.
   Vælg **Bluetooth-stereohøretelefon** for at bruge en Bluetoothstereohøretelefon, og søg efter og opret forbindelse til høretelefonen.

Brug følgende taster under afspilning:

Tast	Funktion
OK/	Standser eller fortsætter afspilningen.
Op	Åbner den aktuelle afspilningsliste.
Venstre	Går tilbage til den forrige fil. Går tilbage i en fil, når den holdes nede.
Højre	Springer til den næste fil. Går frem i en fil, når den holdes nede.
▲/▼	Indstiller lydstyrken.

Tast	Funktion
1	Skifter tilstand for equalizer.
2	Skifter afspilningsanimation.
3	Skifter tilstand for gentagelse.
4	Slår 3D-lyd til eller fra.
6	Indstiller musikafspilleren til at afspille musiknumre i vilkårlig rækkefølge.
7	Markerer begyndelsen og slutningen på det stykke, som du vil gentage. ▶ næste afsnit
Ned	Stopper afspilningen.

Gentage et stykke af et nummer

Du kan vælge et stykke fra den fil, der afspilles, og gentage dette uendeligt.

1. Tryk på [**7**] under afspilningen for at markere begyndelsen af det stykke, der skal gentages.
   Det markerede stykke fremhæves på afspilningslinjen.
2. Tryk på [**7**] igen for at markere slutningen af det stykke, der skal gentages. Afspilleren gentager det markerede stykke.
3. Tryk på [**7**] for at stoppe gentagelsen.

Bruge musikafspillerens funktioner

Tryk på <**Funkt.**>, mens der afspilles en musikfil, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil**/**Pause**: Start eller stop afspilningen.
- **Overfør til Bluetooth-stereohøretelefoner**/**Overfør til telefon**: Få lyden ud gennem et Bluetooth-høretelefoner eller højtaleren.
- **Åbn afspilningsliste**: Åbn den aktuelle afspilningsliste eller albumliste.
- **Fjern fra afspilningsliste**: Fjern den valgte fil fra afspilningslisten.
- **Indstillinger**: Skift standardindstillinger for afspilning af musikfiler.
  Gentagelsestilstand: Vælg en tilstand for gentagelse.
  Shuffle: Indstil musikafspilleren til at afspille musiknumre i vilkårlig rækkefølge.

Equalizer: Skift indstillinger for equalizeren.
3D-lyd: Slå 3D-lyd til eller fra.
Visualisering: Skift afspilningsanimation.
Lydstyrke: Vælg en lydstyrke.
Musik tilsidesætter andre lyde: Indstil Musikafspiller til at fortsætte afspilningen, selvom den afsluttes.

- **Detaljer**: Få vist egenskaber for en fil.
- **Aktiveringsnøgle**: Hent en ny licensnøgle, når nøglen til den valgte DRM-fil udløber.
- **Genaktiver nøgle**: Hent en ny nøgle, selvom nøglen til den valgte DRM-fil ikke er udløbet.
- **Nøglestyring**: Administrer de licensnøgler, som du har købt.
- **Genveje**: Viser funktioner for de taster, som du kan bruge under afspilning.

Åbne afspilningslisten

Tryk på [Op] på skærmen Musikafspiller.

Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil via**: Vælg en lydtilstand: **Telefon** eller **Bluetooth-stereohøretelefon**. Hvis du valgte **Bluetooth-stereohøretelefon**, kan du bruge en Bluetoothstereohøretelefon og søge efter og oprette forbindelse til høretelefonen.

  ☑ Du kan prøve at oprette en Bluetooth-forbindelse fra høretelefonen. For at gøre dette skal telefonen være i inaktiv tilstand.

- **Tilføj musik fra**: Føj filer til afspilningslisten.
- **Flyt nummer i afspilleliste**: Flyt den valgte fil til den ønskede placering på afspilningslisten.
- **Gå til alle afspilningslister**: Åbn listen over album.
- **Flyt til**: Flyt den valgte fil til et andet musikalbum.
- **Kopier til**: Kopier den valgte fil til et andet musikalbum.
- **Fjern**: Fjern den valgte fil eller alle filer fra afspilningslisten.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for en fil.

Diktafon *(Menu 3.2)*

Brug denne menu til at optage stemmenotat. Et stemmenotat kan vare i op til én time.

Optage et stemmenotat

1. Tryk på [OK/🎙] for at starte optagelsen.
2. Tal ind i mikrofonen.

   Tryk på [OK/🎙] for at standse eller fortsætte optagelsen.
3. Når du er færdig, skal du trykke på <**Gem**> eller [Ned]. Stemmenotatet gemmes automatisk.
4. Tryk på [OK/🎙] for at gennemse stemmenotatet eller på [Op] for at optage flere notater.

Afspille et stemmenotat

1. På skærmen diktafon: Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Gå til Mine stemmeklip**.
2. Vælg et stemmenotat. Notatet afspilles.

Brug følgende taster under afspilning:

Tast	Funktion
OK/🎙	Standser eller fortsætter afspilningen.
Venstre	Går tilbage i filen.
Højre	Går fremad i filen.
▲/▼	Indstiller lydstyrken.
Ned	Stopper afspilningen.

Bruge funktioner i diktafon

På skærmen diktafon: Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Indspil**: Optag et nyt stemmenotat.
- **Gå til Mine stemmeklip**: Åbn listen over stemmenotat.
- **Indstillinger**: Tilpas diktafonens standardindstillinger:

  Indspilningstid: Vælg en optagetid.

  - **Grænse for Multimediemeddelelser**: Optag et stemmenotat, der kan føjes til en multimediemeddelelse.
  - **Grænse for emails**: Optag et stemmenotat, der kan føjes til en email.

- **1 time**: Optag et stemmenotat på op til én time.

Lydstyrke: Vælg en lydstyrke.

Standardnavn: Skift standardfornavnet for filer.

Visualisering: Vælg et equalizerbillede.

Billedredigering *(Menu 3.3)*

Brug denne menu til at redigere dine billeder med forskellige redigeringsværktøjer.

Tilføje en effekt

1. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Nyt billede** → **Åbn** eller **Tag billede**.
2. Vælg et billede, eller tag et nyt.
3. Tryk på <**Indlæs**>, eller tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Indlæs**.
4. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Effekter** → en effekt.
5. Tryk på <**Udført**>.
6. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Gem som**.
7. Tryk på <**Ja**>.
8. Indtast et nyt filnavn, og tryk på [OK/*i*].

Finindstilling

1. Vælg et billede, eller tag et nyt.
2. Tryk på <**Indlæs**>, eller tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Indlæs**.
3. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Juster** → en indstilling.
   - **Lysstyrke**: Indstil billedets lysstyrke.
   - **Kontrast**: Indstil billedets kontrast.
   - **Farve**: Indstil billedets balance.
4. Juster billedets lysstyrke, kontrast eller farvebalance.
5. Tryk på <**Udført**>.
6. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Gem som**.
7. Tryk på <**Ja**>.
8. Indtast et nyt filnavn, og tryk på [OK/*i*].

Orientering

1. Vælg et billede, eller tag et nyt.
2. Tryk på <**Indlæs**>, eller tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Indlæs**.

3. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Omdan** → en indstilling.
   - **Roter**: Roter billedet 90 grader med eller mod uret.
   - **Spejlvend**: Vend billedet.
4. Tryk på <**Udført**>.
5. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Gem som**.
6. Tryk på <**Ja**>.
7. Indtast et nyt filnavn, og tryk på [OK/✎].

Tilføje visuelle effekter

Du kan dekorere billeder ved at tilføje en ramme eller et billede.

1. Vælg et billede, eller tag et nyt.
2. Tryk på <**Indlæs**>, eller tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Indlæs**.
3. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Indsæt** → en effekt.
   - **Ramme**: Tilføj en dekorativ ramme.
   - **Clipart**: Tilføj et billede.
   - **Humørikon**: Tilføj en humørikon.
4. Vælg et objekt.
5. Tilpas placeringen af det indsatte objekt, og tryk på <**Udført**>.
6. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Gem som**.
7. Tryk på <**Ja**>.
8. Indtast et nyt filnavn, og tryk på [OK/✎].

Bluetooth *(Menu 3.4)*

Trådløs Bluetooth-teknologi gør det muligt at oprette en trådløs forbindelse mellem telefonen og andre Bluetooth-enheder og udveksle data, tale håndfrit eller fjernstyre telefonen.

Bluetooth-teknologi gør det muligt at oprette en gratis trådløs forbindelse mellem alle Bluetooth-enheder inden for 10 meter. Da enhederne kommunikerer ved hjælp af radiobølger, skal de ikke nødvendigvis kunne se hinanden.

- Hvis der er forhindringer mellem enhederne, reduceres den maksimale sendeafstand muligvis.
- For optimal ydelse anbefales det, at Bluetooth-funktionen ikke bruges, når du bruger multimediefunktioner som diktafon, kamera og musikafspiller.
- Nogle enheder er ikke kompatible med din telefon.

Indstille Bluetooth-funktionen

Menuen **Bluetooth** giver adgang til følgende funktioner:

- **Aktivering**: Aktiver eller deaktiver Bluetooth-funktionen.
- **Mine enheder**: Søg efter tilgængelige Bluetooth-enheder.
- **Min telefons synlighed**: Gør det muligt for andre Bluetooth-enheder at oprette forbindelse til telefonen.
- **Min telefons navn**: Gør det muligt at tildele telefonen et Bluetooth-navn, der vises på andre enheder.
- **Sikker tilstand**: Angiv, om telefonen skal bede om tilladelse, når andre enheder anmoder om dine data.
- **Bluetooth-tjenester**: Få vist tilgængelige Bluetooth-tjenester.

Søge efter og parre Bluetooth-enheder

1. Vælg **Mine enheder** i menuen **Bluetooth**.
2. Vælg **Søg efter ny enhed**.

   Efter søgningen vises en liste over de enheder, som du kan oprette forbindelse til. Følgende ikoner angiver enhedernes type:

   - Stereohøretelefon
   - Mobiltelefon
   - Computer
   - PDA
   - Ukendt enhed
   - Printer
   - Mono-høretelefon/håndfrit sæt til bilen

   Ikonernes farver angiver enhedens status:

   - Grå betyder, at enheden ikke er parret.
   - Blå betyder, at enheden er parret.
   - Orange betyder, at enheden er sluttet til telefonen.

3. Vælg en enhed.
4. Indtast en Bluetooth PIN-kode, og tryk på <**OK**>. Denne kode skal kun bruges én gang, så du behøver ikke at huske den.

   Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme kode, gennemføres parringen.

☑ Enheder, f.eks. høretelefon og håndfrit sæt til bilen, har en fast Bluetooth PIN-kode, f.eks. **0000**. Hvis den anden enhed har en kode, skal du indtaste den.

Bruge enhedsfunktioner

Tryk på <**Funkt.**> på listen over enheder for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tilslut**: Opret forbindelse til et høretelefon eller et håndfrit sæt til bilen.
- **Afbryd**: Afbryd forbindelsen til den tilsluttede enhed.
- **Gennemse filer**: Søg efter data på enheden, og importer data direkte til telefonen.
- **Liste over tjenester**: Åbn listen over Bluetooth-tjenester.
- **Omdøb**: Omdøb den parrede enhed.
- **Authorise device**/**afvis enhed**: Angiv, om telefonen skal bede om tilladelse, når andre enheder forsøger at oprette forbindelse til din telefon.
- **Slet**: Slet den valgte enhed eller alle enheder.

Sende data via Bluetooth

1. Aktiver Bluetooth-funktionen.
2. Vælg den placering, hvor det objekt som du vil sende, er gemt.
3. Rul til det ønskede objekt, og tryk på <**Funkt.**>.
4. Vælg **Send via** → **Bluetooth**.

   Telefonen søger efter enheder inden for sin rækkevidde og viser en liste over tilgængelige enheder.
5. Vælg en enhed.
6. Indtast eventuelt en Bluetooth PIN-kode for parring, og tryk på <**OK**>.

Modtage data via Bluetooth

Telefonens Bluetooth-funktion skal være slået til for at modtage data via Bluetooth.

Hvis en ikke-godkendt Bluetooth-enhed sender data til din telefon, vises der en bekræftelse på telefonen. Tryk på <**Ja**> for at modtage data.

JAVA-verden *(Menu 3.5)*

Brug denne menu til at få adgang til integrerede Java-spil og downloadede Java-programmer.

Spille et spil

Vælg et spil på listen over spil, og følg vejledningen på skærmen. Fremgangsmåden kan variere fra spil til spil.

Bruge funktioner i Java-programmer

Tryk på <**Funkt.**> på listen over programmer for at få adgang til følgende funktioner:

- **Start**: Start det valgte program.
- **Slet**: Slet det valgte program.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for et program.
- **Tilladelse**: Angiv indstillinger for tilladelser for betalingstjenester som adgang til netværk og SMS.
- **Lås**/**Lås op**: Lås programmet for at beskytte det mod sletning, eller lås det op.
- **Opgrader**: Opgrader programmet til den seneste version (gælder ikke integrerede spil).
- **Send oplysninger via SMS**: Send programmets URL via SMS (gælder ikke integrerede spil).
- **Hukommelsesstatus**: Få vist hukommelsesoplysninger for programmer.
- **Netværksindstillinger**: Tilpas en forbindelsesprofil, der skal bruges til programmer, der kræver adgang til netværket. Følgende funktioner er tilgængelige:

  APN: Indtast navnet på adgangsadressen til netværksgatewayen.

  Brugernavn: Indtast brugernavnet.

  Adgangskode: Indtast adgangskoden.

  Proxy: Angiver om telefonen bruger en proxy-server til at starte browseren.

Proxy-indstillinger: Du kan tilpasse følgende proxy-indstillinger:

*Når proxyen er indstillet til **Aktiver**:*

- **IP-adresse**: Indtast den sekundære gatewayadresse.
- **Port**: Indtast portnummeret.

*Når proxyen er indstillet til **Deaktiver**:*

- **DNS1**: Indtast den primære adresse.
- **DNS2**: Indtast den sekundære adresse.

SIM-AT *(Menu 3.6)*

Denne menu er tilgængelig, hvis du bruger et SIM-AT-kort, der understøtter SIM Application Toolkit og giver adgang til ekstra tjenester, f.eks. nyheder, vejrudsigt, sport, underholdning og navigationstjenester. De tilgængelige tjenester afhænger af tjenesteudbyderen. Yderligere oplysninger findes i vejledningen til SIM-kortet eller fås ved at kontakte tjenesteudbyderen.

Browser *(Menu 4)*

Telefonens WAP-understøttelse (Wireless Application Protocol) gør det muligt at få adgang til internettet. Browseren giver adgang til de seneste oplysninger og et stort udvalg af medieindhold, f.eks. baggrunde, ringetoner og musikfiler.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Browser** for at få adgang til denne menu.

Startside *(Menu 4.1)*

Brug denne menu til at oprette forbindelse til netværket og indlæse internetudbyderens hjemmeside. Du kan også trykke på [OK/] i inaktiv tilstand.

Navigere i browseren

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
rulle gennem punkter i browseren	[Op] eller [Ned].
vælge et punkt i browseren	< > eller [OK/].

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
skifte til forrige side	<**Tilbage**> eller [**C**].
gå tilbage til startsiden	[**C**] og holde den nede.

Bruge funktioner i browseren

1. Vælg , eller tryk på [∗].
2. Vælg en af følgende funktioner i browseren:
   - **Tilbage**: Gå tilbage til den forrige side.
   - **Hjem**: Gå tilbage til startsiden.
   - **Afslut**: Afslut browseren.
   - **Indlæs**: Indlæser den aktuelle side igen.
   - **Vis URL**: Få vist URL-adressen for den aktuelle webside.
   - **Om ...**: Få vist versionsoplysninger og copyright for din browser.

Åbne andre menuer på telefonen

På en vilkårlig webside: Tryk på [#] for at få adgang til følgende funktioner:

- **Indtast URL**: Indtast en URL-adresse manuelt.
- **Bogmærker**: Skift til menuen **Bogmærker**.
- **Meddelelser**: Se de meddelelser, der er gemt i mappen **Mine meddelelser**. Du kan også oprette og sende en ny tekstmeddelelser.
- **Filhåndtering**: Skift til menuen **Filhåndtering**.

Afslutte browseren

Tryk på [ ] for at lukke browseren.

Bogmærker *(Menu 4.2)*

Brug denne menu til at gemme URL-adresser, så du hurtigt kan åbne et websted.

Tilføje et bogmærke

1. Vælg en tom placering.
2. Indtast et navn for bogmærket, og tryk på [Ned].
3. Indtast en URL-adresse.
4. Tryk på [OK/] for at gemme bogmærket.

Åbne et bogmærke

Når du vælger et bogmærke, starter browseren, og du får vist den pågældende webside.

Bruge funktioner i bogmærker

Når du har gemt et objekt, skal du trykke på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Åbn**: Åbn webstedet.
- **Rediger**: Rediger bogmærkets adresse og navn.
- **Slet**: Slet det valgte bogmærke eller alle bogmærker.

Indtast URL *(Menu 4.3)*

Brug denne menu til at indtaste URL-adressen på en webside og åbne den.

Tøm cache *(Menu 4.4)*

Brug denne menu til at rydde cachen. Cachen er en midlertidig hukommelse, der indeholder de seneste websider, som du har åbnet.

Profilindstillinger *(Menu 4.5)*

Brug denne menu til at konfigurere servere til browseren. Yderligere oplysninger om indstillingsmuligheder fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Du kan vælge følgende funktioner for hver server:

- **Profilnavn**: Giv serverprofilen et navn.
- **Startside URL**: Indtast startsidens adresse.
- **Bærer**: Vælg en bærer for de forskellige netværksadressetyper, der åbnes.
- **Proxy**: Angiv, om telefonen bruger en proxy-server til at starte browseren.
- **GPRS-indstillinger**: Tilpas følgende GPRS-netværksindstillinger:

  *Når proxyen er indstillet til **Aktiver**:*

  Proxy-IP: Indtast den sekundære gatewayadresse.

  Proxy-port: Indtast portnummeret.

  APN: Indtast navnet på adgangsadressen til GPRS-netværksgatewayen.

  Brugernavn: Indtast brugernavnet.

  Adgangskode: Indtast adgangskoden.

  *Når proxyen er indstillet til **Deaktiver**:*

  DNS1: Indtast den primære adresse.

  DNS2: Indtast den sekundære adresse.

APN: Indtast navnet på adgangsadressen til GPRS-netværksgatewayen.

Brugernavn: Indtast brugernavnet.

Adgangskode: Indtast adgangskoden.

- **GSM-indstillinger**: Tilpas følgende GSM-netværksindstillinger:

  *Når proxyen er indstillet til **Aktiver**:*

  Proxy-IP: Indtast den sekundære gatewayadresse.

  Proxy-port: Indtast portnummeret.

  Opkaldsnummer: Indtast nummeret til PPP-serveren.

  Brugernavn: Indtast brugernavnet.

  Adgangskode: Indtast adgangskoden.

  Dataopkaldstype: Vælg en dataopkaldstype.

  *Når proxyen er indstillet til **Deaktiver**:*

  DNS1: Indtast den primære adresse.

  DNS2: Indtast den sekundære adresse.

  Opkaldsnummer: Indtast nummeret til PPP-serveren.

  Brugernavn: Indtast brugernavnet.

  Adgangskode: Indtast adgangskoden.

  Dataopkaldstype: Vælg en dataopkaldstype.

Aktuel profil *(Menu 4.6)*

Brug denne menu til at aktivere en af de proxyservere, du har konfigureret.

Meddelelser *(Menu 5)*

Brug menuen **Meddelelser** til at sende og modtage tekstmeddelelser og emails. Du kan også bruge funktioner som tjenestemeddelelser, telefonsvarer og gruppemeddelelser.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** for at få adgang til denne menu.

Opret meddelelse *(Menu 5.1)*

Brug denne menu til at oprette og sende SMS'er, MMS'er og emails.

Tekstmeddelelse *(Menu 5.1.1)*

SMS-tjenesten (Short Message Service) gør det muligt at sende og modtage tekstmeddelelser, der indeholder billeder, lydklip og animationer.

1. Indtast din meddelelse.

   ☑ Det maksimale antal tilladte tegn i en tekstmeddelelse afhænger af tjenesteudbyderen. Hvis meddelelsen fylder mere end det tilladte antal tegn, deler telefonen meddelelsen.

2. Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner til oprettelse af en meddelelse:
   - **Få vist som VIVID-meddelelse**: Få vist meddelelsen i 3D-visningstilstand. Telefonen konverterer teksten i meddelelser til 3D-levende grafik. Denne funktion er kun tilgængelig, når meddelelsen består af én side.
   - **Indsæt**: Tilføj en skabelon, en registrering fra Telefonbog eller et bogmærke.
   - **Tilføj billede**/**Tilføj animation**/**Tilføj melodi**: Vedhæft et simpelt billede, en animation eller en melodi.
   - **Vedhæft**: Vedhæft et visitkort eller kalenderdata i dataformat.
   - **Gem i**: Gem meddelelsen i en anden mappe.
   - **Indtastningssprog**: Skift det sprog, der bruges i T9-indtastningstilstand.
   - **Tekstformat**: Skift tekstattributter.
3. Når du er færdig, skal du trykke på <**Funkt.**> og vælge **Send kun** eller **Gem og send**.
4. Indtast et modtagernummer.

   Hvis du vil sende meddelelsen til mere end én modtager, skal du udfylde modtagerfelterne.
5. Tryk på [OK/i] for at sende meddelelsen.

Multimediemeddelelse *(Menu 5.1.2)*

MMS (Multimedia Message Service) er en tjeneste, der leverer meddelelser med en kombination af tekst, video og lyd fra telefon til telefon eller fra telefon til email.

1. Vælg linjen **Emne**.
2. Indtast emnet, og tryk på [OK/i].

3. Vælg linjen **Billede eller videoklip** eller **Musik eller lyd**, og tilføj et billede, et videoklip, en musikfil eller en lydfil.

   ☑ • Den maksimale størrelse for en meddelelse afhænger af din tjenesteudbyder.
   • Ikke alle filer kan videresendes, dette afhænger af filtypen eller DRM-systemet (Digital Rights Management).

4. Vælg linjen **Tekst**.
5. Indtast meddelelsesteksten.

   Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

   - **Indsæt**: Tilføj en skabelon, en registrering fra Telefonbog eller et bogmærke.
   - **Gem i**: Gem meddelelsen i en anden mappe.
   - **Tekstformat**: Skift tekstattributter.
   - **Indtastningssprog**: Skift det sprog, der bruges i T9-indtastningstilstand.

6. Tryk på [OK], når du er færdig.
7. Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner til redigering af meddelelsen:

   - **Rediger**: Rediger emnet eller teksten i meddelelsen.
   - **Forhåndsvisning**: Få vist meddelelsen, som den kommer til at se ud på modtagerens telefon.
   - **Skift billede**/**Skift videoklip**/**Skift musik**/**Skift lyd**: Erstat det tilføjede objekt.
   - **Gem i**: Gemmer meddelelsen i en anden mappe.
   - **Tilføj side**: Tilføj sider. Gå til de enkelte sider ved at trykke på [Venstre] eller [Højre].
   - **Slet side**: Slet en tilføjet side.
   - **Rediger side**: Angiv sidevarigheden, eller flyt den aktuelle side frem eller tilbage.
   - **Vedhæft**: Vedhæft visitkort og kalenderdata i dataformat eller notater og dokumentfiler, der er gemt i mappen **Andre filer**.
   - **Fjern emne**/**Fjern medie**/**Fjern tekst**: Fjern et tilføjet objekt.

8. Når du er færdig, skal du trykke på <**Funkt.**> og vælge **Send**.
9. Indtast et telefonnummer eller en email-adresse.

Hvis du vil sende meddelelsen til mere end én modtager, skal du udfylde flere modtagerfelter.

10. Tryk på [OK/✎] for at sende meddelelsen.

Email *(Menu 5.1.3)*

Du kan sende og modtage emails, der indeholder tekst, lyd og billeder. Du skal abonnere på en email-tjeneste og oprette en email-konto og -profil for at kunne bruge denne funktion. ▶ s. 70

1. Vælg linjen **Emne**.
2. Indtast emnet for din email, og tryk på [OK/✎].
3. Vælg linjen **Meddelelse**.
4. Indtast emailens tekst.
   Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:
   - **Indsæt**: Tilføj en skabelon, en registrering fra Telefonbog eller et bogmærke.
   - **Gem i**: Gem emailen i en anden mappe.
   - **Indtastningssprog**: Skift det sprog, der bruges i T9-indtastningstilstand.
5. Tryk på [OK/✎], når du er færdig.
6. Vælg linjen **Vedhæft fil**, og vælg en af følgende funktioner for at tilføje filer:
   - **Tilføj billede**/**Tilføj videoklip**/**Tilføj lyde**/**Tilføj musik**: Tilføj objekter, der er gemt i telefonens hukommelse.

     ☑ Ikke alle filer kan videresendes, dette afhænger af filtypen eller DRM-systemet (Digital Rights Management).

   - **Tilføj anden fil**: Tilføj dokumentfiler, der er gemt i mappen **Andre filer**.
   - **Tilføj fra hukommelseskort**: Tilføj filer fra et hukommelseskort.
   - **Vedhæft**: Vedhæft visitkort eller kalenderdata i dataformat eller notater.
7. Når du har tilføjet objekter, skal du trykke på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner til redigering af email:
   - **Rediger**: Rediger emnet eller teksten.
   - **Fjern emne**/**Fjern meddelelse**: Slet emnet eller teksten.

- **Fjern**: Slet en eller flere vedhæftede filer, som du har valgt.
- **Fjern alle vedhæftninger**: Slet alle vedhæftede filer.

8. Når du er færdig, skal du trykke på <**Funkt.**> og vælge **Send**.
9. Indtast en email-adresse.
   Hvis du vil sende emailen til mere end én modtager, skal du udfylde flere modtagerfelter.
10. Tryk på [OK/] for at sende emailen.

Mine meddelelser *(Menu 5.2)*

Brug denne menu til at åbne meddelelser, som du har modtaget, sendt eller som ikke kunne sendes.

Indgående *(Menu 5.2.1)*

Denne mappe indeholder alle indgående meddelelser undtagen emails.

Gennemse en meddelelse

Følgende ikoner angiver de forskellige meddelelsestyper på listen over meddelelser:

- SMS
- MMS
- MMS-servicemeddelelse
- Tjenestemeddelelse

Et **!** ved siden af en meddelelse betyder, at meddelelsen har høj prioritet. Et gråt meddelelsesikon betyder, at meddelelsen har lav prioritet.

Bruge meddelelsesfunktioner

Tryk på <**Funkt.**>, når du får vist en meddelelse, for at få adgang til følgende funktioner:

Tekstmeddelelser

- **Besvar via**: Besvar afsenderen med en SMS eller MMS.
- **Viderestil**: Send meddelelsen videre til andre.
- **Vis som vivid-meddelelse**/**Vis som tekstmeddelelse**: Vis meddelelsen i 3D-visning, eller skift tilbage til normal visning. Denne funktion er kun tilgængelig, når meddelelsen består af én side.
- **Slet**: Slet meddelelsen.

- **Flyt til telefon**/**Flyt til SIM-kort**: Flyt meddelelsen mellem SIM-kortet og telefonens hukommelse.
- **Zoom visning**: Zoom ind eller ud på teksten ved at trykke på [▲/▼]. Tryk på <**Tilbage**> for at skifte tilbage til normal visning.
- **Føj til listen Blokeret**: Føjer afsenderens nummer til Blokeringsliste.
- **Klip adresse**: Træk URL'er, email-adresser og telefonnumre ud af meddelelsen.
- **Vedhæftede filer**: Gem medieindhold fra meddelelsen i telefonens hukommelse.
- **Udskriv via Bluetooth**: Udskriv meddelelsen via en Bluetooth-kompatibel printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med telefonen.
- **Lås**/**Lås op**: Beskyt meddelelsen mod sletning.

Multimediemeddelelser

- **Hent**: Hent MMS'en fra serveren.
- **Svar via tekstmeddelelse**: Send et svar via SMS.
- **Svar via multimediemeddelelse til**: Send et svar via MMS til afsenderen og alle modtagere.
- **Viderestil**: Send meddelelsen videre til andre.
- **Slet**: Slet meddelelsen.
- **Føj til listen Blokeret**: Føj afsenderens nummer til Blokeringsliste.
- **Klip adresse**: Træk URL'er, email-adresser og telefonnumre ud af meddelelsen.
- **Vedhæftede filer**: Gem medieindhold fra meddelelsen i telefonens hukommelse.
- **Lås**/**Lås op**: Beskyt meddelelsen mod sletning.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for meddelelsen.

Tjenestemeddelelser

- **Åbn URL**: Opret forbindelse til den URL, der er angivet i meddelelsen.
- **Slet**: Slet meddelelsen.
- **Klip adresse**: Træk URL'er, email-adresser og telefonnumre ud af meddelelsen.

Kvittering for afsendelse

- **Slet**: Slet kvitteringen.

Konfigurationsmeddelelser

- **Installer**: Anvend meddelelsens konfigurationsværdi på telefonen.
- **Slet**: Slet meddelelsen.
- **Klip adresse**: Træk URL'er, email-adresser og telefonnumre ud af meddelelsen.
- **Lås**/**Lås op**: Beskyt meddelelsen mod sletning.

Udkast *(Menu 5.2.2)*

Denne mappe indeholder meddelelser, som du har gemt til senere afsendelse.

Når du vælger en SMS eller email, åbnes den i redigeringstilstand, så du kan redigere og/eller sende meddelelsen.

Når du vælger en multimediemeddelelse, åbnes den i visningstilstand som en meddelelse i Indgående. Hvis du vil redigere multimediemeddelelsen, skal du trykke på <**Funkt.**> og vælge **Rediger**.

Udgående *(Menu 5.2.3)*

Denne mappe indeholder meddelelser, som telefonen forsøger at sende eller ikke kunne sende.

Tryk på <**Funkt.**>, når du får vist en meddelelse, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**/**Afspil**: Vis eller afspil den valgte fil.
- **Gem i Filhåndtering**/**Registrer**: Gem den valgte fil.
- **Send igen**: Forsøg at sende meddelelsen igen.
- **Viderestil**: Send meddelelsen videre til andre.
- **Slet**: Slet meddelelsen.
- **Flyt til telefon**/**Flyt til SIM-kort**: Flyt meddelelsen mellem SIM-kortet og telefonens hukommelse.
- **Udskriv via Bluetooth**: Udskriv meddelelsen via en Bluetooth-kompatibel printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med telefonen.
- **Lås**/**Lås op**: Beskyt meddelelsen mod sletning.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for meddelelsen.

Sendte meddelelser *(Menu 5.2.4)*

Denne mappe indeholder sendte meddelelser.

Tryk på <**Funkt.**>, når du får vist en meddelelse, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**/**Afspil**: Vis eller afspil den valgte fil.
- **Gem i Filhåndtering**/**Registrer**: Gem den valgte fil.
- **Viderestil**: Send meddelelsen videre til andre.
- **Slet**: Slet den valgte meddelelse.
- **Flyt til telefon**/**Flyt til SIM-kort**: Flyt meddelelsen mellem SIM-kortet og telefonens hukommelse.
- **Udskriv via Bluetooth**: Udskriv meddelelsen via en Bluetooth-kompatibel printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med telefonen.
- **Lås**/**Lås op**: Beskyt meddelelsen mod sletning.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for meddelelsen.

Indgående email *(Menu 5.2.5)*

Denne mappe indeholder indgående emails.

Vise en email

1. Tryk på <**Vælg**>, når **Tjek ny mail** vises for at hente nye emails fra serveren. Telefonen tjekker email-serveren og overfører nye emails.

   Følgende ikoner angiver status for email på listen:

   - Hentet fra server
   - Hentes
   - Kunne ikke hentes

   ☑ Et ! ved siden af en meddelelse betyder, at meddelelsen har høj prioritet. Et grået email-ikon betyder, at meddelelsen har lav prioritet.

2. Vælg en email eller et brevhoved.
3. Tryk på [▲/▼] for at få vist andre sider i emailen. Hold [▲/▼] nede for at gå til den første eller sidste side i emailen.
4. Tryk på [*] eller [#] for at få vist den næste eller forrige email.

Bruge email-funktioner

Tryk på <**Funkt.**>, når emailens indhold eller et brevhoved vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Hent**: Henter email-teksten fra email-serveren.
- **Vis**/**Afspil**: Vis eller afspil den valgte fil.
- **Gem i Filhåndtering**/**Registrer**: Gem den valgte fil.

- **Svar**: Send et svar til afsenderen via email eller MMS.
- **Svar til alle**: Send et svar til afsenderen og alle andre modtagere.
- **Viderestil**: Send emailen videre til andre.
- **Slet**: Slet emailen fra telefonens hukommelse eller fra telefonens hukommelse og email-serveren.
- **Føj til listen Blokeret**: Gør det muligt at føje afsenderens email-adresse eller et emne til listen over blokerede numre.
- **Klip adresse**: Trækker URL'er, email-adresser og telefonnumre ud.
- **Vedhæftede filer**: Gem den valgte vedhæftede fil eller alle vedhæftede filer fra emailen i telefonens hukommelse.
- **Udskriv via Bluetooth**: Udskriv emailen via en Bluetooth-kompatibel printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med telefonen.
- **Lås**/**Lås op**: Beskyt emailen mod sletning.
- **Detaljer**: Åbn egenskaber for en email.

Min mappe *(Menu 5.2.6)*

Brug denne menu til at få vist meddelelser, som du har flyttet til denne mappe med funktionen **Flyt til Min mappe**, når du får vist listen med meddelelser.

Skabeloner *(Menu 5.3)*

Brug denne menu til at oprette og bruge skabeloner for ofte brugte meddelelser.

Tekstskabelon *(Menu 5.3.1)*

Du kan oprette SMS-skabeloner med ofte brugte sætninger, som du kan hente og indsætte, når du skriver tekstmeddelelser.

Oprette en skabelon

1. Vælg en tom placering.
2. Indtast en meddelelse, og tryk på [OK/ℹ].

Bruge skabelonfunktioner

Tryk på <**Funkt.**>, når listen over skabeloner vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Rediger skabelonen.
- **Send**: Opret og send en ny meddelelse.

- **Slet**: Slet den valgte skabelon.

Multimedieskabeloner *(Menu 5.3.2)*

Du kan åbne integrerede MMS-skabeloner eller gemte skabeloner, som du kan bruge, når du skriver en multimediemeddelelse.

Oprette en skabelon

1. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Opret ny**.
2. Opret en skabelon, som når du opretter en multimediemeddelelse.
3. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Gem i** → **Skabeloner**.

Bruge skabelonfunktioner

Tryk på <**Funkt.**>, når listen over skabeloner vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Åbn den valgte skabelon.
- **Send**: Opret og send en ny meddelelse.
- **Rediger**: Rediger den valgte skabelon.
- **Opret ny**: Tilføj en ny skabelon.
- **Slet**: Slet den valgte skabelon eller alle skabeloner. Du kan ikke slette integrerede skabeloner.

Slet flere meddelelser *(Menu 5.4)*

Brug denne menu til at slette alle meddelelser af en bestemt type på en gang.

1. Tryk på [OK/] for at vælge de ønskede meddelelsesmapper.
2. Tryk på <**Slet**>.
3. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte sletningen.

Indstillinger *(Menu 5.5)*

Brug denne menu til at konfigurere forskellige funktioner for brug af meddelelsessystemet.

Tekstmeddelelser *(Menu 5.5.1)*

Du kan konfigurere SMS-indstillinger.

- **Afsendelsesindstillinger**: Konfigurer indstillingerne for afsendelse af tekstmeddelelser:

  Svarsti: Gør det muligt for modtagere at sende dig et svar via SMS-serveren.

  Anmod om leveringsrapport: Indstiller netværket til at sende en kvittering, når en meddelelse er leveret.

Tegnunderstøttelse: Vælg en tegnkodningstype. Når du vælger **Auto**, skifter telefonen tegnkodningstype fra GSM-alfabet til Unicode, når du indtaster et Unicode-tegn. Brug af Unicode-kodning reducerer det maksimale antal tegn i en meddelelse til omkring det halve. Hvis denne menu ikke vises, bruger telefonen automatisk tegnkodning som standard.

Gyldighedsperiode: Angiv, hvor længe dine meddelelser skal gemmes på SMS-serveren.

Meddelelsestype: Angiv en standard meddelelsestype. Netværket konverterer meddelelsen til det valgte format.

Servicecenter: Bruges til at gemme eller ændre nummeret på SMS-serveren.

- **Modtagelsesindstillinger**: Aktiver 3D-visning til visning af indgående meddelelser. Telefonen konverterer teksten i meddelelser til 3D-levende grafik. Denne funktion er kun tilgængelig, når meddelelsen består af én side.
- **Bloker nummer**: Indstil listen over blokerede numre til at afvise tekstmeddelelser fra bestemte telefonnumre. De numre, der angives her, tilføjes også MMS-blokeringslisten.

Multimediemeddelelser *(Menu 5.5.2)*

Du kan konfigurere MMS-indstillinger.

- **Afsendelsesindstillinger**: Konfigurer indstillingerne for afsendelse af multimediemeddelelser:

  Anmod om leveringsrapport: Indstil netværket til at sende en kvittering, når din meddelelse er leveret.

  Skjul adresse: Skjuler din adresse på modtagerens telefon. Denne indstilling understøttes ikke af alle netværksoperatører.

  Anmod om læsningsrapport: Send en anmodning om en kvittering for læsning sammen med meddelelser.

  Prioritet: Angiv en prioritet for dine meddelelser.

  Udløbsdato: Angiv, hvor længe dine meddelelser skal gemmes på MMS-serveren.

Leveringstidspunkt: Angiv, hvor længe telefonen skal vente, før den sender dine meddelelser.

- **Modtagelsesindstillinger**: Konfigurer indstillingerne for modtagelse af multimediemeddelelser:

  Afvis anonym: Afvis meddelelser fra anonyme afsendere.

  Reklamer tilladt: Tillad reklamer.

  Rapport tilladt: Indstil netværket til at informere afsenderen, når meddelelsen er leveret til dig.

  Hjemmenetværk: Angiv, om din telefon automatisk skal modtage nye meddelelser, når du befinder dig inden for dit eget net.

  Netværk fra udlandet: Angiv, om telefonen automatisk skal modtage nye meddelelser under roaming på et fremmed net.

  Modtagelse inden for dit eget netværk eller i udlandet giver adgang til følgende funktioner:

  - **Automatisk**: Telefonen henter automatisk meddelelser fra serveren.
  - **Afvis**: Telefonen afviser alle meddelelser.
  - **Manuelt**: Telefonen viser servicemeddelelser. Brug funktionen **Hent** til at downloade nye meddelelser manuelt.

- **MMS-profil**: Opret en MMS-profil, og vælg den profil, som skal bruges.

  Aktuel profil: Vælg en profil.

  Profilindstillinger: Konfigurer MMS-profiler ved hjælp af forskellige MMS-servere:

  - **Profilnavn**: Giv MMS-profilen et navn.
  - **Server-URL**: Indtast adressen på MMS-serveren.
  - **Proxy**: Opret forbindelse til GPRS-netværket via proxy-serveren.
  - **GPRS-indstillinger**: Tilpas de indstillinger, der skal bruges til at oprette forbindelse til GPRS-netværket.

    *Når proxyen er indstillet til **Aktiver**:*

    IP-adresse: Indtast den sekundære gatewayadresse.

    Port: Indtast portnummeret.

APN: Angiver navnet på adgangsadressen til GPRS-netværket.

Brugernavn: Indtast brugernavnet.

Adgangskode: Indtast adgangskoden.

*Når proxyen er indstillet til **Deaktiver**:*

DNS1: Indtast den primære adresse.

DNS2: Indtast den sekundære adresse.

APN: Angiv navnet på adgangsadressen til GPRS-netværket.

Brugernavn: Indtast brugernavnet.

Adgangskode: Indtast adgangskoden.

- **Version**: Vælg en tilgængelig OMA-version, og angiv den maksimale størrelse for udgående og indgående meddelelser.

☑ Om den maksimale størrelse på 300 KB understøttes afhænger af tjenesteudbyderen. Hvis det er tilfældet, skal du ændre indstillingen til 100 KB og forsøge igen.

- **Bloker nummer**: Indstil listen over blokerede numre til at afvise multimediemeddelelser fra bestemte telefonnumre. De numre, der angives her, tilføjes også SMS-blokeringslisten.
- **Meddelelsesklasse**: Vælg indholdstype eller størrelse for den meddelelse, som du vil sende.

  Kun tekst: Du kan tilføje tekst på op til 30 KB.

  Lille billede: Du kan tilføje alle objekttyper, undtagen videoklip, på op til 30 KB.

  Mellemstort billede: Du kan tilføje alle objekttyper, undtagen videoklip, på op til 100 KB.

  Lille videoklip: Du kan tilføje alle objekttyper på op til 100 KB.

  Mellemstort videoklip: Du kan tilføje alle objekttyper på op til 300 KB.
- **Oprettelsestilstand**: Vælg en MMS-oprettelsestilstand.

  Advarsel: Du kan oprette meddelelser med alle former for indhold og i alle størrelser, men telefonen gør dig opmærksom på, når indhold og størrelse overskrider grænserne.

Ledig: Du kan oprette en meddelelse med alle former for indhold og i alle størrelser.

Begrænset: Du kan oprette en meddelelse med den type indhold og størrelse, der er angivet i **Meddelelsesklasse**.

Emails *(Menu 5.5.3)*

Du kan konfigurere email-indstillinger.

☑ Du kan ikke skifte indstillinger for email-profil og konto, når en email sendes eller modtages.

- **Afsendelsesindstillinger**: Konfigurer indstillinger for afsendelse af email:

  Send kopi til mig selv: Send en kopi af din emails til din egen email-konto.

  Anmod om leveringsrapport: Indstil netværket til at sende en kvittering, når en email er modtaget.

  Anmod om læsningsrapport: Send en anmodning om læsebekræftelse sammen med emails.

  Prioritet: Angiv en prioritet for din email.

  Tilføj signatur: Føj dit navn, telefonnummer eller et slogan til emails.

  Rediger navn: Rediger navnet i din signatur.

  Rediger telefonnummer: Rediger telefonnummeret i din signatur.

  Rediger note: Rediger sloganet i din signatur.

- **Modtagelsesindstillinger**: Konfigurer indstillinger for modtagelse af email:

  Tjek interval: Angiver, hvor ofte telefonen skal hente nye indgående emails fra serveren.

  Hvis du vælger **Ikke anvendt**, kan du bruge funktionen Tjek ny mail til at hente emails manuelt.

  Send læsningsrapport: Angiv, om telefonen skal anmode om en læsebekræftelse for indgående emails. Hvis du vælger **Annoncer**, beder telefonen dig om at sende en læsebekræftelse.

  Hentefunktion: Angiv, om telefonen kun skal overførte brevhoveder eller brevhoveder og brødtekst fra emails.

Slettefunktion: Angiv, om emails slettes med det samme, eller næste gang du opretter forbindelse til serveren.

Grænse for overførsel: Angiv den maksimale størrelse for indgående email. Telefonen afviser emails, der er større end den valgte størrelse.

Bevar på server: Gem en kopi af emails på serveren efter hentningen.

- **Email-konti**: Opret en email-konto, og vælge den konto, der skal bruges:

  Aktuelle konto: Vælg en konto.

  Kontoindstillinger: Konfigurer email-konti med forskellige email-servere. Tryk på <**Opret**>, eller tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Opret**, hvis der allerede er gemt en konto.

  - **I brug**: Vælg denne funktion for at bruge kontoen og få vist kontoen i **Indgående email**.
  - **Kontonavn**: Indtast et navn for den valgte konto.

  Tryk på [OK/i], eller tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Næste**, for at få adgang til følgende funktioner:

  - **Brugernavn**: Indtast et brugernavn.
  - **Email-adresse**: Indtast din email-adresse.
  - **Svaradresse**: Indtast den email-adresse, som modtageren skal sende sit svar til.

  Tryk på [OK/i], eller tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Næste**, for at få adgang til følgende funktioner:

  - **SMTP-server**: Indtast IP-adressen eller værtsnavnet på den udgående email-server.
  - **SMTP-port**: Indtast nummeret på SMTP-porten.
  - **SMTP bruger-ID**: Indtast SMTP-brugernavnet.
  - **SMTP adgangskode**: Indtast SMTP-adgangskoden.
  - **Sikker forbindelse (SMTP)**: Brug en sikker forbindelse til email-tjenesten.
  - **Modtagelses-servertype**: Vælg en protokol for den indgående email-server. De øvrige funktioner afhænger af indstillingen for protokoltypen.

  *Når protokoltypen er **POP3**:*

  - **POP3-server**: Indtast IP-adressen eller værtsnavnet på den server, der modtager dine emails.

- **POP3-port**: Indtast nummeret på POP3-porten.
- **Samme ID og adgangskode**: Vælg, om du vil have samme brugernavn og adgangskode på den udgående email-server.
- **POP3 bruger-ID**: Indtast POP3-brugernavnet.
- **POP3 adgangskode**: Indtast POP3-adgangskoden.
- **APOP-login**: Når denne funktion er slået til, kan du oprette forbindelse til serveren ved hjælp af APOP-login.
- **Sikker forbindelse (POP3)**: Brug en sikker forbindelse til email-tjenesten.

*Når protokoltypen er **IMAP4**:*

- **IMAP4-server**: Indtast IP-adressen eller værtsnavnet på den server, der modtager dine emails.
- **IMAP4-port**: Indtast nummeret på IMAP4-porten.
- **Samme ID og adgangskode**: Vælg, om du vil have samme brugernavn og adgangskode på den udgående email-server.
- **IMAP4 Bruger-ID**: Indtast IMAP4-brugernavnet.
- **IMAP4 adgangskode**: Indtast IMAP4-adgangskoden.
- **Sikker forbindelse (IMAP4)**: Brug en sikker forbindelse til email-tjenesten.
- **Medtag vedhæftede filer**: Vælg denne funktion for at modtage emails med vedhæftede filer.
- **Email-modtagelsesbegrænsning**: Angiv, hvor mange brevhoveder, du vil hente fra serveren.

• **Email-profiler**: Opret en email-profil, og vælge en profil, der skal bruges.

Aktuel profil: Vælg en profil.

Profilindstillinger: Konfigurer email-profiler med forskellige email-servere. Angiv indstillinger for hver profil:

- **Profilnavn**: Gør det muligt at indtaste et navn for email-profilen.
- **APN**: Angiv navnet på adgangsadressen til GPRS-netværket.
- **Brugernavn**: Indtast brugernavnet.

- **Adgangskode**: Indtast adgangskoden.
- **DNS1**: Indtast den primære adresse.
- **DNS2**: Indtast den sekundære adresse.

- **Blokeringsliste**: Angiv email-adresser eller emner, som du vil afvise.

Push-meddelelser *(Menu 5.5.4)*

Du kan ændre indstillingerne for modtagelse af tjenestemeddelelser fra internetserveren.

- **Modtag**: Angiv, hvordan telefonen skal modtage tjenestemeddelelser.
- **Servicecenter**: Indtast adressen på den server, som du vil modtage tjenestemeddelelser fra, når funktionen **Modtag** er indstillet til **SMSC-specifik**.

Gruppemeddelelse *(Menu 5.6)*

CB-tjenesten (cell broadcast) gør det muligt at modtage SMS'er om forskellige emner, f.eks. vejret eller trafik.

Brug denne menu til at ændre indstillinger for tjenesten og åbne gruppemeddelelser.

- **Læs**: Åbner indgående meddelelser.

  Alle gruppemeddelelser gemmes i mappen **Aktuelle meddelelser** og slettes, når telefonen slukkes. Hvis en meddelelse ikke må blive slettet, skal du gemme den i mappen **Gemte meddelelser**. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Gem**, når meddelelsen vises.
- **Aktivering**: Aktiverer eller deaktiverer modtagelse af gruppemeddelelser.
- **Modtager kanaler**: Angiv de kanaler, som du vil modtage gruppemeddelelser fra.
- **Sprog**: Vælg det sprog, som gruppemeddelelser vises på.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Hukommelsesstatus *(Menu 5.7)*

Brug denne menu til at få vist hukommelsesstatus for SMS-, MMS-, email- og tjenestemeddelelser.

Filhåndtering *(Menu 6)*

Menuen **Filhåndtering** gør det muligt at få adgang til billeder, videoklip, stemmenotat, musikfiler, lyde og andre filer, der er gemt i telefonens hukommelse eller på et hukommelseskort.

Tryk på <**Menu**> i inaktiv tilstand, og vælg **Filhåndtering** for at få adgang til denne menu.

Tip til Digital Rights Management

På grund af DRM-systemet (Digital Rights Management) kræver det en licensnøgle at få adgang til visse medieobjekter, der overføres fra internettet eller modtages via MMS.

Nøglen kan hentes på det websted, der ejer rettighederne til indholdet. Brug funktionen **Aktiveringsnøgle**.

Læg mærke til følgende ikoner på listen:

- : Objektet kan videresendes med en gyldig nøgle.
- : Objektet kan videresendes uden en gyldig nøgle.
- : Objektet kan ikke videresendes med en gyldig nøgle.
- : Objektet kan ikke videresendes uden en gyldig nøgle.

Din tjenesteudbyder understøtter kun DRM-filer med antalsbegrænset eller ubegrænset adgang.

Billeder *(Menu 6.1)*

Denne menu viser billeder, som du har taget, og billeder, som du har overført, modtaget i meddelelser eller importeret fra din computer.

Vise et billede

1. Vælg en billedmappe.
2. Vælg et billede.

Vise et diasshow

Du kan få vist dine billeder som et diasshow, en fortløbende præsentation af hvert billede i den aktuelle mappe.

1. Vælg en billedmappe.

2. Tryk på <**Funkt.**>, når du får vist et billede, og vælg **Diasshow**.
3. Vælg et tidsinterval. Diasshowet begynder.
4. Tryk på <**Tilbage**> for at stoppe diasshowet.

Bruge billedfunktioner

Tryk på <**Funkt.**>, når du får vist et billede, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Liste**: Vend tilbage til billedlisten.
- **Fuld skærm**/**Normal skærmvisning**: Skift visningstilstand.
- **Send via**: Send filen via MMS, email eller Bluetooth.
- **Vælg som**: Gør det muligt at vælge filen som baggrund eller som opkalderbillede for en registrering i Telefonbog.
- **Rediger**: Rediger billedet med Billedredigering, hvis det er taget med det indbyggede kamera. ▶ s. 47
- **Flyt til**: Flyt filen til en anden mappe.
- **Kopier til kort**: Kopier filen til et hukommelseskort.
- **Slet**: Slet den valgte fil.
- **Omdøb**: Giv filen et andet navn.
- **Diasshow**: Vis alle billeder som et diasshow.
- **Bluetooth-synlighed**: Del filen med andre Bluetooth-enheder.
- **Udskriv via**: Udskriv filen ved at slutte telefonen til en printer via Bluetooth eller USB.

  ☑ • Hvis du vil udskrive via USB, skal du først indstille USB-tilstand til **Pictbridge**. ▶ s. 95
  • Nogle printere er muligvis ikke kompatible med telefonen.

- **Lås**/**Lås op**: Beskyt filen mod sletning.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for en fil.
- **Aktiveringsnøgle**: Hent en ny licensnøgle, når nøglen til den valgte DRM-fil udløber.
- **Genaktiver nøgle**: Hent en ny nøgle, selvom nøglen til den valgte DRM-fil ikke er udløbet.
- **Nøglestyring**: Administrer de licensnøgler, som du har købt.

Videoklip *(Menu 6.2)*

Denne menu viser videoklip, som du har optaget, overført, modtaget i meddelelser eller importeret fra din computer.

☑ Videoklip, der er optaget med andre enheder, f.eks. et videokamera, afspilles muligvis ikke korrekt.

Afspille et videoklip

1. Vælg en videomappe.
2. Vælg et videoklip.

Brug følgende taster under afspilning:

Tast	Funktion
OK/	Standser eller fortsætter afspilningen.
Op	Åbner afspilningslisten.
Venstre	Går tilbage til den forrige fil. Går tilbage i en fil, når den holdes nede.
Højre	Springer til den næste fil. Går frem i en fil, når den holdes nede.
▲/▼	Indstiller lydstyrken.
Ned	Stopper afspilningen.

Efter afspilning: Tryk på <> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil**: Afspil den valgte fil.
- **Send via**: Send den valgte fil via MMS, email eller Bluetooth.
- **Angiv som opkaldsbillede**: Vælg filen som opkalderbillede for en registrering i Telefonbog.
- **Flyt til**: Flyt filen til en anden mappe.
- **Kopier til kort**: Kopier filen til et hukommelseskort.
- **Slet**: Slet filen.
- **Omdøb**: Giv filen et andet navn.
- **Bluetooth-synlighed**: Del den valgte fil med andre Bluetooth-enheder.
- **Lås**/**Lås op**: Beskyt filen mod sletning.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for en fil.

- **Aktiveringsnøgle**: Hent en ny licensnøgle, når nøglen til den valgte DRM-fil udløber.
- **Genaktiver nøgle**: Hent en ny nøgle, selvom nøglen til den valgte DRM-fil ikke er udløbet.
- **Nøglestyring**: Administrer de licensnøgler, som du har købt.

Musik *(Menu 6.3)*

Denne menu viser MP3-musikfiler, som du har overført eller importeret fra computeren.

1. Vælg **Musik**.
2. Vælg en fil. Musikafspilleren åbnes. ▶ s. 43

☑ Hvis du afspiller en fil i denne menu, uden først at føje den til afspilningslisten i musikafspilleren, understøttes afspilning i baggrunden ikke.

Lyde *(Menu 6.4)*

Denne menu viser stemmenotat, som du har optaget, og lydfiler, som du har overført, modtaget i meddelelser eller importeret fra din computer.

Afspille et lydklip

1. Vælg en lydmappe.
2. Vælg et lydklip. Yderligere oplysninger om stemmenotat findes under **Diktafon**. ▶ s. 46

Tryk på <**Funkt.**>, når du afspiller et lydklip, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Liste**: Vender tilbage til lydlisten.
- **Send via**: Send den valgte fil via MMS, email eller Bluetooth.
- **Vælg som**: Indstil filen som din ringetone, som ringetone for en registrering i Telefonbog eller som alarmtone.
- **Flyt til**: Flyt filen til en anden mappe.
- **Kopier til kort**: Kopier filen til et hukommelseskort.
- **Slet**: Slet filen.
- **Omdøb**: Giv filen et andet navn.
- **Bluetooth-synlighed**: Del den valgte fil eller alle filer med andre Bluetooth-enheder.

- **Lås/Lås op**: Beskyt filen mod sletning.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for en fil.
- **Aktiveringsnøgle**: Hent en ny licensnøgle, når nøglen til den valgte DRM-fil udløber.
- **Genaktiver nøgle**: Hent en ny nøgle, selvom nøglen til den valgte DRM-fil ikke er udløbet.
- **Nøglestyring**: Administrer de licensnøgler, som du har købt.

Andre filer *(Menu 6.5)*

Brug denne menu til at få vist dokumentfiler og filer, der er gemt i telefonens hukommelse eller på et hukommelseskort, uden problemer. Tilgængelige filformater er Microsoft Word, Adobe PDF, Almindelig tekst, osv.

Vise en fil

1. Vælg en filmappe.
2. Vælg en fil. Picsel File Viewer åbnes.

- Nogle filer åbnes muligvis ikke korrekt, dette afhænger af filstørrelsen og den ledige hukommelse i Picsel File Viewer.
- Hvis en fil indeholder sprog, der ikke understøttes af Picsel File Viewer, vises indholdet ikke korrekt.

Brug følgende taster til at få vist dokumentet:

Tast	Funktion
▲/▼	Zoomer ind eller ud.
Op/Ned	Ruller gennem sider.
Venstre/Højre	Navigerer rundt på siden.
OK/*i*	Tilpasser dokumentet til sidens størrelse.
1	Søger tilbage gennem dokumentet efter det ord, der er indtastet i tilstanden Søg.
2	Skifter tilbage til første side.
3	Søger fremad gennem dokumentet efter det ord, der er indtastet i tilstanden Søg.

Tast	Funktion
4	Går til den forrige side.
5	Roterer siden.
6	Går til næste side.
7	Skifter visningstilstand til skærmbredde.
8	Går til sidste side.
9	Skifter visningstilstand til skærmhøjde.
#	Skifter visningstilstand.

Bruge dokumentfunktioner

Tryk på <**Funkt.**> eller <[↑]>, når du får vist et dokument, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Fuld skærm**/**Normal skærmvisning**: Skift visningstilstand.
- **Zoom**: Zoom ind eller ud.
- **Tilpas til**: Tilpas dokumentet efter sidens størrelse, skærmens bredde eller højde.
- **Roter**: Roter dokumentet.
- **Gå til**: Gå til en anden side i dokumentet.
- **Start søgning**/**Stop søgning**: Slå søgetilstand til og fra. Du kan søge efter et ord i dokumentet ved at indtaste ordet.
- **Send via**: Send filen via MMS, email eller Bluetooth.
- **Udskriv via**: Udskriv billedet ved at slutte telefonen til en printer via Bluetooth eller USB.

  ☑ • Hvis du vil udskrive via USB, skal du først indstille USB-tilstand til **Pictbridge**. ▶ s. 95
  • Nogle printere er muligvis ikke kompatible med telefonen.

- **Flyt til kort**: Flyt den valgte fil til et eventuelt hukommelseskort.
- **Kopier til kort**: Kopier den valgte fil til et eventuelt hukommelseskort.
- **Slet**: Slet den valgte fil.
- **Omdøb**: Giv filen et andet navn.
- **Bluetooth-synlighed**: Del filen med andre Bluetooth-enheder.

- **Lås/Lås op**: Beskyt filen mod sletning.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for en fil.
- **Indstillinger**: Skift indstillinger for dokumentvisning.

  Panorering: Skift panoreringstilstand.

  Kort til: Vis eller skjul en oversigt over den aktuelle side.

  Betjeningspanel: Skjul eller vis genvejspanelet i Fuld skærm.
- **Aktiveringsnøgle**: Hent en ny licensnøgle, når nøglen til den valgte DRM-fil udløber.
- **Genaktiver nøgle**: Hent en ny nøgle, selvom nøglen til den valgte DRM-fil ikke er udløbet.
- **Nøglestyring**: Administrer de licensnøgler, som du har købt.
- **Genveje**: Få vist funktioner for de taster, som du kan bruge i Picsel File Viewer.

Hukommelseskort *(Menu 6.6)*

Brug denne menu til at få adgang til filer på et hukommelseskort. Denne menu vises kun, når der er sat et hukommelseskort i telefonen.

- Telefonen er som standard indstillet til hukommelseskort med formatet FAT16. Hvis du sætter et hukommelseskort med formatet FAT32 i telefonen, bliver du bedt om at formatere kortet. Hvis du ikke gør det, kan kortet ikke åbnes på telefonen.
- Hvis en mappe på et hukommelseskort indeholder undermapper, der overskrider det maksimale antal mappeniveauer i telefonens filsystem, kan du muligvis ikke åbne eller slette disse undermapper på telefonen.

Hukommelsesstatus *(Menu 6.7)*

Du kan se den samlede mængde hukommelse til medieobjekter, og hvor meget plads der bruges af hver mediebakke.

Kalender *(Menu 7)*

Brug denne menu til at holde styr på din timeplan. Du kan også bruge nyttige funktioner som vækkeur, notesblok, lommeregner, omregner, timer og stopur.

Tryk på <**Menu**> i inaktiv tilstand, og vælg **Kalender** for at få adgang til denne menu.

Alarm *(Menu 7.1)*

Brug denne menu til at indstille alarmer. Alarmtypen for en normal alarm svarer til den aktuelle ringetone. En vækkealarm påvirkes ikke af de valgte lydindstillinger.

Indstille en alarm

1. Vælg en alarmtype.
2. Vælg en alarmfunktion.
   - **Alarm**: Aktiver alarmen.
   - **Alarmtid**: Angiv et klokkeslæt for, hvornår alarmen skal ringe.
   - **AM/PM**: Vælg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
   - **Alarmdag**: Se de dage, hvor alarmen aktiveres.
   - **Alarmtone**: Vælg en alarmtone.
3. Tryk på <**Gem**>.

Stoppe en alarm

- Tryk på en vilkårlig tast for en alarm.
- Tryk på <**OK**> eller [ok/i] for en vækkealarm. Tryk på en vilkårlig tast, undtagen <**OK**> og [ok/i], for at slå alarmen fra i 5 minutter. Dette kan højest gøres 5 gange.

Deaktivere en alarm

1. Vælg den alarm, der skal deaktiveres.
2. Vælg **Fra** på linjen **Alarm**.

Indstille alarmen til at ringe, selvom telefonen er slukket

På skærmen Alarm: Vælg **Tænd automatisk** → **Til**.

Hvis telefonen er slukket på alarmtidspunktet, tændes den automatisk, så alarmen kan ringe.

Kalender *(Menu 7.2)*

Brug denne menu til at holde styr på din månedlige timeplan.

Vælge en dag i kalenderen

Når du åbner menuen **Kalender**, vises kalenderen i Månedsvisning med dags dato angivet i en grå boks.

- Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at gå fra dag til dag.
- Tryk på [Op] eller [Ned] for at gå fra uge til uge.
- Tryk på [▲/▼] for at gå fra måned til måned.

Oprette et objekt

Du kan gemme aftaler, mærkedage, opgaver og diverse-objekter i kalenderen. Du kan gemme mere end én begivenhed pr. dag.

Oprette en aftale eller et diverse-objekt

1. Vælg en dato i kalenderen.
2. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Opret** → **Aftale** eller **Diverse**.
3. Indtast oplysninger eller skift indstillinger:
   - **Emne**: Indtast et navn for objektet.
   - **Detaljer**: Indtast oplysninger for objektet.
   - **Startdato** og **Starttid**: Indtast startdato og -tid for objektet.
   - **AM/PM**: Vælg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
   - **Slutdato** og **Sluttidspunkt**: Indtast slutdato og -tidspunkt for objektet.
   - **AM/PM**: Vælg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
   - **Placering**: (For **Aftale**) indtast stedoplysninger for objektet.
   - **Alarm**: Indstil en alarm for objektet.
   - **før**: Indstil, hvor længe før objektet, alarmen skal aktiveres.
   - **Alarmtone**: Vælg en alarmtone.
   - **Gentag**: (For **Aftale**) vælg en gentagelse for objektet.
   - **indtil**: (For **Aftale**) vælg et gentagelsesinterval og den dato, hvor gentagelsen skal stoppe.
4. Tryk på <**Gem**> for at gemme det planlagte objekt.

Oprette en mærkedag

1. Vælg en dato i kalenderen.
2. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Opret** → **Mærkedag**.
3. Indtast oplysninger eller skift indstillinger:

- **Anledning**: Indtast oplysninger om mærkedagen.
- **Dato**: Indtast datoen.
- **Alarm**: Indstil en alarm for mærkedagen.
- **før**: Indstil, hvor længe før mærkedagen, alarmen skal aktiveres.
- **Alarmtid**: Angiv et klokkeslæt for, hvornår alarmen skal ringe.
- **AM/PM**: Vælg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
- **Alarmtone**: Vælg en alarmtone.
- **Gentag hvert år**: Indstil telefonen til at minde dig om mærkedagen hvert år.

4. Tryk på <**Gem**> for at gemme mærkedagen.

Oprette en opgave

1. Vælg en dato i kalenderen.
2. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Opret** → **Opgave**.
3. Indtast oplysninger eller skift indstillinger:
   - **Opgave**: Indtast oplysninger om opgaven.
   - **Startdato**: Indtast startdatoen.
   - **Forfaldsdato**: Indtast slutdatoen.
   - **Prioritet**: Vælg en prioritet.
   - **Alarm**: Indstil en alarm for opgaven.
   - **før**: Indstil, hvor længe før opgaven, alarmen skal aktiveres.
   - **Alarmtid**: Angiv et klokkeslæt for, hvornår alarmen skal ringe.
   - **AM/PM**: Vælg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
   - **Alarmtone**: Vælg en alarmtone.
4. Tryk på <**Gem**> for at gemme opgaven.

Slå op i kalenderen

Når du har planlagt ting, vises objektikoner og antallet af objekter for den pågældende dag nederst i kalenderen.

- Aftale
- Mærkedag
- Opgave
- Diverse-objekt

Få vist et objekt

1. Vælg en dato i kalenderen for at få vist dagens objekter.
2. Vælg et objekt for at få vist detaljer.
3. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at åbne de objekter, der er planlagt for den pågældende dag.

Tryk på <**Funkt.**>, når du får vist et objekt, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Rediger objektet.
- **Opret**: Tilføj et nyt objekt.
- **Send via**: Send objektet via SMS, MMS, email eller Bluetooth.
- **Vis etter**: Skift kalendervisning.
- **Afsluttet**/**Ikke udført**: Skift status for opgaven.
- **Slet**: Slet objektet.
- **Udskriv via Bluetooth**: Udskriv objektets detaljer via en Bluetooth-kompatibel printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med telefonen.

Bruge kalenderfunktioner

Tryk på <**Funkt.**> i menuen Kalender for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis etter**: Skift kalendervisning.
- **Opret**: Tilføj et nyt objekt.
- **Gå til**: Vælg dags dato, eller indtast en bestemt dato.
- **Hændelsesliste**: Sorter objekter efter type.
- **Slet**: Slet objekter i kalenderen ved hjælp af forskellige slettefunktioner.
- **Indstillinger**: Skift standardindstillinger for kalenderen.

  Startdag: Vælg, hvilken ugedag kalenderen skal starte med.

  Standardvisning efter: Vælg kalenderens standardvisning.
- **Ubesvarede alarmhændelser**: Åbn ubesvarede alarmhændelser for objekter.
- **Hukommelsesstatus**: Få vist hukommelsesoplysninger for objekter i kalenderen.

Vise objekter i en anden tilstand

Du kan skifte kalendervisning til Dagsvisning eller Ugevisning. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Vis etter** → en visningstilstand.

Dagsvisning

Du kan få vist objekter for den valgte dag. Følgende ikoner vises alt efter objektets type og status:

- Alarm indstillet
- Tilbagevendende objekt
- Udført opgave
- Opgaveprioritet (orange: høj, lyseblå: normal og grå: lav)

Vælg et objekt for at få vist detaljer.

Ugevisning

Du kan få vist objekter for den valgte uge. En celle i timeplanen angiver, at der er oplysninger om et objekt. Blå bokse angiver planlagte objekter, og grønne bokse angiver diverse-objekter.

Vælg den celle, der indeholder det ønskede objekt.

Notater *(Menu 7.3)*

Du kan oprette en liste over notater.

Oprette et notat

1. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Opret**.
2. Indtast notatets indhold.
3. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Gem**.

Vise et notat

Vælg et notat på listen.

Bruge notatfunktioner

Tryk på <**Funkt.**>, når listen over notater vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Åbn det valgte notat.
- **Opret**: Tilføj et nyt notat.
- **Send via**: Send notatet via SMS, MMS, email eller Bluetooth.
- **Slet**: Slet det valgte notat eller alle notater.
- **Hukommelsesstatus**: Se, hvor mange notater, der er gemt i telefonens hukommelse.

Verdensur *(Menu 7.4)*

Du kan bruge denne menu til at se, hvad klokken er andre steder i verden.

Vise verdensur

1. Tryk på [Venstre] eller [Højre] på verdenskortet for at rulle til den ønskede by på den øverste linje ( ). Når tidslinjen flytter sig, vises klokkeslæt og dato for den pågældende tidszone.
2. Tryk på [Ned] for at vælge den nederste linje ( ).
3. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge den ønskede by.
4. Tryk på [OK] for at gemme tidszonen.

Bruge sommertid

1. Tryk på <**Funkt.**> på verdenskortet, og vælg **Anvend sommertid**.
2. Tryk på [OK] for at vælge de ønskede tidszoner.
3. Tryk på <**Gem**>.

Lommeregner *(Menu 7.5)*

Brug denne menu til almindelige regnefunktioner som plus, minus, gange og dividere.

1. Indtast det første tal.
   - Tryk på [*] for at indsætte et decimaltegn.
   - Tryk på [#] for at indsætte en parentes.
   - Tryk på [▲/▼] for at flytte markøren.
   - Tryk på <**Funkt.**> for at bruge ekstra regnefunktioner eller skifte til skærmen Omregner.
2. Indsæt et regnetegn for beregningen ved at trykke på navigationstasterne.
3. Indtast det andet tal.
4. Tryk på [OK] for at få vist resultatet.
5. Gentag eventuelt fra trin 2 for at fortsætte beregningen.

Omregner *(Menu 7.6)*

Brug denne menu til almindelig omregning, f.eks. af valuta og temperatur.

Udføre en omregning

1. Vælg den ønskede omregningstype.
2. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge en enhedstype, og tryk på [Ned].

3. Indtast den værdi, der skal omregnes, og tryk på [Ned].
   - Tryk på [*] for at indsætte et decimaltegn.
   - Tryk på [#] for at vælge plusgrader (+) eller minusgrader (-).
4. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge den enhedstype, som du vil konvertere til.

   Den værdi, som det indtastede svarer til, vises.

Bruge omregningsfunktioner

Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Slet**: Slet de aktuelle værdier.
- **Omvendt**: Vend omregningen.
- **Vekselkurs**: Rediger listen over valutakurser.

Tæller *(Menu 7.7)*

Brug denne menu til at angive en tidsværdi, som telefonen skal tælle ned fra. Telefonen aktiverer en alarm, når den valgte periode er udløbet.

Starte tælleren

1. Tryk på <**Indstil**>.
2. Indtast nedtællingens varighed, og tryk på <**OK**>.
3. Tryk på [OK/i] for at starte nedtællingen.

Stoppe tælleren

- Tryk på en vilkårlig tast for at stoppe tælleren, når den ringer.
- Tryk på [OK/i] på skærmen Tæller for at stoppe tælleren, før den ringer.

Stopur *(Menu 7.8)*

Brug denne menu til at tage tid. Stopuret kan tage tid i op til 10 timer.

1. Tryk på [OK/i] for at starte stopuret.
2. Tryk på [OK/i] for at se en mellemtid. Du kan gentage dette trin for 4 individuelle mellemtider.
3. Tryk på <**Nulstil**> for at nulstille stopuret.

Kamera *(Menu 8)*

Du kan bruge det indbyggede kamera til at tage billeder og optage videoklip.

Tryk på <**Menu**> i inaktiv tilstand, og vælg **Kamera** for at få adgang til denne menu.

- Du må ikke tage billeder af personer uden deres tilladelse.
- Du må ikke tage billeder på steder, hvor det er forbudt.
- Du må ikke tage billeder på steder, hvor dette kan være et brud på privatlivets fred.

Tag billede *(Menu 8.1)*

Kameraet laver JPEG-billeder.

Hvis du tager et billede i direkte sollys eller i meget lyse omgivelser, kan der komme skygger på billedet.

Tage et billede

1. Åbn menuen **Tag billede** for at tænde kameraet og skifte til fotografitilstand. Du kan også holde [ ] nede i inaktiv tilstand.
2. Foretag de ønskede indstillinger.
   - Tryk på < > for at få adgang til kameraets funktioner. ▶ næste afsnit
   - Du kan bruge tastaturet til at ændre kameraets indstillinger eller skifte til en anden tilstand. ▶ s. 88
3. Tryk på [OK] for at tage et billede. Billedet gemmes i mappen **Mine fotografier**.
4.

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
bruge fotografifunktioner	<**Funkt.**>. ▶ s. 89
sende billedet via MMS, email eller Bluetooth	[OK].
slette billedet	[**C**] og derefter <**Ja**>.
skifte til fotografitilstand	<**Tilbage**>.

Bruge kamerafunktioner i fotograferingstilstand

Tryk på < > i fotografitilstand for at få adgang til følgende funktioner:

- **Indspil videoklip**: Skift til optagetilstand.
- **Optagelsestilstand**: Gør det muligt at tage et billede i følgende tilstande:

  Enkelbillede: Tag et billede i normal tilstand. Du kan vælge, om kameraet automatisk skal gemme billeder.

  Billedserie: Tag en serie stillbilleder. Du kan vælge, hvor mange billeder kameraet skal tage og optagehastigheden.

  Mosaikbillede: Tag en række stillbilleder, og gem dem i ét billede. Du kan vælge layoutet.
- **Effekter**: Skift farvenuance, eller anvend en effekt.
- **Rammer**: Tilføj en dekorativ ramme.
- **Kameralys**: Vælg indstilling for brug af blitz.
- **Tæller**: Angiv en forsinkelse for udløseren.
- **Gå til Mine billeder**: Åbn mappen **Mine fotografier**.
- **Kameraindstillinger**: Skift standardindstillinger for fotooptagelse.

Billedindstillinger: Skift følgende billedindstillinger:

- **Størrelse**: Vælg en billedstørrelse.
- **Kvalitet**: Vælg en billedkvalitet.
- **Kamerasøgertilstand**: Vælg en visningstilstand.
- **Fokustilstand**: Vælg en fokustilstand.
- **Sceneprogram**: Angiv, om du vil skifte til natoptagelse.
- **Eksponeringsmåling**: Vælg en metode til registrering af eksponeringen ud fra et bestemt område på billedet.
- **Hvidbalance**: Tilpas farvebalancen. Du kan få billedet til at se varmere eller koldere ud.
- **ISO**: Gør det muligt at ændre ISO-indstillingen, der styrer kameraets følsomhed. I situationer med svag belysning, skal du vælge en høj ISO-indstilling. Ved en høj ISO-indstilling arbejder kameraets lukker hurtigere, og kameraet er mere følsomt over for lys. En høj ISO-indstilling kan forvrænge billedet.

Indstillinger: Skift følgende kameraindstillinger:

- **Lukkerlyd**: Gør det muligt at vælge den lyd, der høres, når du trykker på udløseren.
- **Lyd ved zoom**: Slå lydeffekten ved zoom til eller fra.
- **Lyd ved lysstyrkeændring**: Slå lydeffekten ved lysstyrkeændring til eller fra.
- **Standardnavn**: Skift standardfornavnet for filer.

- **Kameragenveje**: Få vist funktioner for de taster, som du kan bruge i fotografitilstand.

Bruge tastaturet i fotograferingstilstand

Du kan bruge tastaturet til at tilpasse kameraets indstillinger i fotograferingstilstand.

Tast	Funktion
▲	Vender billedet lodret.
▼	Spejlvender billedet.
Venstre/Højre	Indstiller lysstyrken.
Op/Ned	Zoomer ind eller ud.

Tast	Funktion
1	Skifter til optagelsestilstand. ▶ s. 89
2	Ændrer billedets størrelse.
3	Ændrer billedets kvalitet.
4	Skifter optagetilstand.
5	Skifter farvenuance eller anvender en effekt.
6	Skifter indstilling for hvidbalance.
7	Vælger en dekorativ ramme.
8	Indstiller selvudløseren.
9	Skifter fokustilstand.
*	Vælger indstilling for brug af blitz.
0	Går til mappen **Mine fotografier**. ▶ s. 72
#	Skifter visningstilstand.

Bruge fotografifunktioner

Når du har gemt et billede, skal du trykke på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Send via**: Send filen via MMS, email eller Bluetooth.
- **Kamerasøger**: Skift til fotograferingstilstand.
- **Vis**: Åbn et billede, der består af flere billeder.
- **Vælg som**: Vælg fotoet som baggrund eller som opkalderbillede for en registrering i Telefonbog.
- **Rediger**: Rediger billedet med Billedredigering. ▶ s. 47
- **Slet**: Slet filen.
- **Slet billedserie**: Slet alle billeder, der er taget med funktionen Flere billeder.
- **Omdøb**: Giv filen et andet navn.
- **Gå til Mine billeder**: Åbn mappen **Mine fotografier**.
- **Bluetooth-synlighed**: Del den valgte fil med andre Bluetooth-enheder.
- **Udskriv via**: Udskriv filen ved at slutte telefonen til en printer via Bluetooth eller USB.

  ☑ • Hvis du vil udskrive via USB, skal du først indstille USB-tilstand til **Pictbridge**. ▶ s. 95
  • Nogle printere er muligvis ikke kompatible med telefonen.
- **Lås**/**Lås op**: Beskyt filen mod sletning.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for en fil.

Indspil videoklip *(Menu 8.2)*

Du kan optage og gemme et videoklip af det, der vises på kameraets skærm.

Optage et videoklip

1. Åbn menuen **Indspil videoklip** for at tænde kameraet og skifte til optagelsestilstand.
2. Foretag de ønskede indstillinger.
   - Tryk på <[image_ref id="1" box="0.387,0.533,0.419,0.557" />> for at få adgang til kameraets funktioner. ▶ næste afsnit
   - Du kan bruge tastaturet til at ændre kameraets indstillinger eller skifte til en anden tilstand. ▶ s. 91

3. Tryk på [OK/i] for at starte optagelsen.
4. Tryk på <■> for at stoppe optagelsen. Videoklippet gemmes i mappen **Mine videoklip**.
5.

Hvis du vil...	**Skal du trykke på...**
afspille videoklippet	[OK/i].
bruge videofunktioner	<>. ▶ s. 91
slette videoklippet	[**C**] og derefter <**Ja**>.
skifte til optagelsestilstand	<>.

Bruge kamerafunktioner i optagelsestilstand

I optagetilstand: Tryk på <> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tag billede**: Skift til fotograferingstilstand.
- **Effekter**: Skift farvenuance, eller anvend en effekt.
- **Kameralys**: Vælg indstilling for brug af blitz.
- **Tæller**: Angiv en forsinkelse for optagestart.
- **Gå til Mine videoklip**: Åbn mappen **Mine videoklip**.
- **Indstillinger for videokamera**: Skift følgende indstillinger for optagelse af et videoklip:

  Indspilningstilstand: Vælg en videooptagetilstand.

  Vælg **Normal** for at optage et videoklip, der ikke overskrider den aktuelle hukommelse. Videoklippet gemmes i MP4-format.

  Vælg **Grænse for MMS** eller **Grænse for emails** for at optage et videoklip, der kan sendes i en MMS eller en email. Videoklippet gemmes i 3GP-format.

  Størrelse: Vælg en billedstørrelse.

  Kvalitet: Vælg en billedkvalitet.

  Kamerasøgertilstand: Vælg en visningstilstand.

  Optag lyd: Slå lyden til og fra.

  Hvidbalance: Juster billedets farvebalance. Du kan få videoklippet til at se varmere eller koldere ud.

  Sceneprogram: Angiv, om du vil skifte til natoptagelse.

Lyd ved zoom: Slå lydeffekten ved zoom til eller fra.

Lyd ved lysstyrkeændring: Slå lydeffekten ved lysstyrkeændring til eller fra.

Standardnavn: Skift standardfornavnet for filer.

- **Videokameragenveje**: Få vist funktioner for de taster, som du kan bruge i optagetilstand.

Bruge tastaturet i optagelsestilstand

Du kan bruge tastaturet til at tilpasse kameraets indstillinger i optagelsestilstand:

Tast	Funktion
▲	Vender billedet lodret.
▼	Spejlvender billedet.
Venstre/Højre	Indstiller lysstyrken.
Op/Ned	Zoomer ind eller ud.
1	Skifter til fotograferingstilstand. ▶ s. 86
2	Ændrer billedets størrelse.
3	Ændrer billedets kvalitet.
4	Skifter optagelsestilstand for videoklip.
5	Skifter farvenuance eller anvender en effekt.
6	Skifter indstilling for hvidbalance.
7	Slår lyden til og fra.
8	Indstiller selvudløseren.
*	Vælger indstilling for brug af blitz.
0	Går til mappen **Mine videoklip**. ▶ s. 74
#	Skifter visningstilstand.

Bruge videofunktioner

Når du har gemt et videoklip, skal du trykke på <> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Kamerasøger**: Skift til optagelsestilstand.

- **Send via**: Send filen via MMS, email eller Bluetooth.
- **Angiv som opkaldsbillede**: Vælg filen som opkalderbillede for en registrering i Telefonbog.
- **Slet**: Slet filen.
- **Omdøb**: Giv filen et andet navn.
- **Gå til Mine videoklip**: Åbn mappen **Mine videoklip**.
- **Bluetooth-synlighed**: Del filen med andre Bluetooth-enheder.
- **Lås/Lås op**: Beskyt filen mod sletning.
- **Detaljer**: Få vist egenskaber for en fil.

Gå til Mine billeder *(Menu 8.3)*

Brug denne menu til at få vist en liste over de billeder, som du har taget. ▶ s. 72

Gå til Mine videoklip *(Menu 8.4)*

Brug denne menu til at få vist en liste over de videoklip, som du har optaget. ▶ s. 74

Indstillinger *(Menu 9)*

Menuen **Indstillinger** indeholder forskellige indstillingsmuligheder, som du kan bruge til at tilpasse telefonen. Du kan også gendanne standardindstillingerne.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** for at få adgang til denne menu.

Tid og dato *(Menu 9.1)*

Brug denne menu til at indstille tid og dato på telefonen.

- **Lokal zone**: Indstil den lokale tidszone. Vælg den by, der svarer til din tidszone. Vælg **Indstil sommertid** for at indstille sommertid.
- **Tid**: Indtast det aktuelle klokkeslæt.
- **AM/PM**: Vælg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
- **Tidsformat**: Vælg tidsformat.
- **Dato**: Indtast den aktuelle dato.
- **Datoformat**: Vælg et datoformat.

- **Opdater automatisk**: Aktiver den automatiske tidsindstillingsfunktion. Telefonen læser MCC-koden (Mobile Country Code) fra netværket og indstiller automatisk den aktuelle tid for det land, som du befinder dig i.

  ☑ Tidsdataene opdateres muligvis ikke, når du bevæger dig fra en tidszone til en anden inden for et land.

Telefonindstillinger *(Menu 9.2)*

Mange af telefonens forskellige funktioner kan tilpasses dine behov.

Sprog *(Menu 9.2.1)*

Brug denne menu til at vælge det sprog, der skal vises på skærmen.

Hilsen *(Menu 9.2.2)*

Brug denne menu til at indtaste den tekst, der vises et kort øjeblik, når telefonen tændes.

Skydelågsindstillinger *(Menu 9.2.3)*

I denne menu kan du angive, hvordan telefonen skal reagere, når du åbner den for at besvare et opkald, og når du lukker den, mens du bruger en funktion.

- **Op**: Indstil, om du kan besvare et opkald ved at åbne telefonen.
- **Ned**: Indstil, om den aktuelle menu eller funktion skal afsluttes, når du lukker telefonen.

  ☑ Når du indstiller **Ned** til **Fortsæt betjening**, fungerer tastaturlåsen kun i inaktiv tilstand.

Genveje *(Menu 9.2.4)*

Du kan bruge navigationstasterne som genvejstaster til at åbne bestemte menuer direkte fra inaktiv tilstand. Brug denne menu til at ændre de genveje, der er tildelt [Venstre], [Højre] og [Ned].

Tildele en tast en genvej

1. Vælg den tast, der skal bruges som genvejstast.
2. Vælg den menu, der skal tildeles tasten.

Bruge genvejsfunktioner

Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tildel**: Tildel en genvej.
- **Rediger**: Rediger en tildelt genvej.
- **Fjern**: Ophæv den genvej, der er tildelt den valgte tast.
- **Fjern alle**: Ophæv alle tildelte genveje.

Min menu *(Menu 9.2.5)*

Du kan oprette din egen menu med foretrukne menupunkter, der hurtigt kan åbnes ved at trykke på [Op] i inaktiv tilstand.

Oprette menupunkter i Min menu

1. Vælge et punkt, der skal ændres.
2. Vælg det ønskede menupunkt.

Bruge menufunktioner

Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tildel**: Tildel et punkt.
- **Rediger**: Rediger det valgte punkt.
- **Fjern**: Fjern det valgte punkt.
- **Fjern alle**: Fjern alle punkter.

Avanceret genvej *(Menu 9.2.6)*

Brug denne menu til at aktivere funktionen Avanceret genvej. Du kan hurtigt få adgang til tekstmeddelelser, alarm, lommeregner, kalender og omregner fra opkaldsskærmen.

☑ Denne menu er muligvis ikke tilgængelig. Dette afhænger af den skrifttype, der bruges på opkaldsskærmen.

Ændre en avanceret genvejsfunktion

1. Vælg **Til**, og tryk på [Ned].
2. Vælg den genvejstast, der skal ændres.
3. Vælg den menu, der skal tildeles tasten.

Bruge avancerede genvejsfunktioner

Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tildel**: Tildel en genvej.

- **Rediger**: Rediger en tildelt genvej.
- **Fjern**: Ophæv den genvej, der er tildelt den valgte tast.
- **Fjern alle**: Ophæv alle tildelte genveje.

Lydstyrketast *(Menu 9.2.7)*

Brug denne menu til at ændre indstillingerne for lydstyrketasten.

- **Lydstyrketast funktion**: Angiv, om telefonen skal afbryde ringetonen eller afvise opkaldet, hvis du trykker på [▲/▼] og holder den nede ved indgående opkald. Du kan også angive, om telefonen skal sende en tekstmeddelelse til den person, der ringede, når opkaldet afvises.
- **Tekstmeddelelse**: Indtast den meddelelse, der skal sendes til den person, der ringer, når opkaldet afvises.

USB-indstillinger *(Menu 9.2.8)*

Brug denne menu til at vælge den USB-tilstand, der skal bruges, når du slutter telefonen til en pc eller en printer via USB.

- **Modem**: Vælg at bruge din telefon som modem.
- **Lagringsmedie**: Vælg et hukommelseskort, hvis der er isat et hukommelseskort.
- **Pictbridge**: Vælg at slutte telefonen til en printer, der understøtter PictBridge.

Ekstraindstillinger *(Menu 9.2.9)*

Du kan aktivere og deaktivere funktionerne til automatisk genopkald og besvarelse.

- **Autogenkald**: Indstil telefonen til at foretage genkald til et nummer, der ikke svarer, op til 10 gange.
- **Svar på alle taster**: Besvar indgående opkald ved at trykke på en vilkårlig tast, undtagen [ ] og <**Afvis**>.
- **Stemmeklarhed**: Fjerner udefra kommende støj, og øger lydkvaliteten, så den person, som du taler med, tydeligt kan høre dig, selvom der er støj i baggrunden.

Flytilstand *(Menu 9.2.10)*

Brug denne menu til at slå telefonen over på Flytilstand, hvor de funktioner, der kræver forbindelse til nettet, er slået fra. Du kan bruge de funktioner, der ikke kræver forbindelse til nettet, f.eks. kalender, spil, telefonbog og diktafon ombord på et fly.

Skærmindstillinger *(Menu 9.3)*

Brug denne menu til at skifte indstillinger for skærm og lys.

Baggrund *(Menu 9.3.1)*

Du kan ændre det baggrundsbillede, der vises på skærmen.

Hovedmenuformat *(Menu 9.3.2)*

Du kan vælge et visningsformat for hovedmenuen.

Tekstvisning *(Menu 9.3.3)*

Du kan ændre skærmindstillinger for den tekst, der vises på den inaktive skærm.

- **Tekstplacering**: Vælg en placering. Hvis du ikke vil have vist tekst i inaktiv tilstand, skal du vælge **Fra**.
- **Tekstformat**: Vælg en typografi.
- **Tekstfarve**: Vælg en skriftfarve.

Skind *(Menu 9.3.4)*

Du kan vælge et farvemønster for menutilstand.

Lysstyrke *(Menu 9.3.5)*

Du kan justere skærmens lysstyrke, så den kan ses under forskellige lysforhold.

Opkaldsskærm *(Menu 9.3.6)*

Brug denne menu til at vælge en skrifttype, -farve og -størrelse for de tal, der indtastes og en baggrundsfarve for opkaldsskærmen.

Kalender *(Menu 9.3.7)*

Brug denne menu til at få vist kalenderen for den aktuelle måned på den inaktive skærm.

☑ Denne menu er muligvis ikke tilgængelig afhængig af den valgte baggrundsindstilling.

Vis opkalds-id *(Menu 9.3.8)*

Brug denne menu til at indstille telefonen til at vise oplysninger om de seneste ubesvarede opkald.

TV-out *(Menu 9.3.9)*

Brug denne menu til at vælge et videosystem for et tv.

Lydindstillinger *(Menu 9.4)*

Brug denne menu til at tilpasse forskellige lydindstillinger.

Indgående opkald *(Menu 9.4.1)*

Brug denne menu til at vælge en lydstyrke og en alarmtype for indgående opkald.

- **Advarselstype**: Vælg, hvordan telefonen skal gøre dig opmærksom på indgående opkald.
- **Ringetone**: Vælg en ringetone for opkald.
- **Lydstyrke**: Vælg en ringestyrke.

Tastaturtone *(Menu 9.4.2)*

Brug denne menu til at vælge den tone, som telefonen skal afspille, når du trykker på en tast.

- Du kan justere tastetonernes lydstyrke med [▲/▼] i inaktiv tilstand.
- Denne menu er muligvis ikke tilgængelig. Dette afhænger af den skrifttype, der bruges på opkaldsskærmen.

Meddelelsestone *(Menu 9.4.3)*

Brug denne menu til at vælge ringetone for indgående meddelelser.

- **Tone**: Vælg en af flere meddelelsestoner.
- **Advarselstype**: Angiv, hvordan du vil informeres om nye meddelelser.
- **Gentagelse**: Vælg, hvor ofte telefonen skal gøre dig opmærksom på en ny meddelelse.

Tænd/sluk-tone *(Menu 9.4.4)*

Brug denne menu til at vælge den melodi, som telefonen skal afspille, når den tændes og slukkes.

Skydetone *(Menu 9.4.5)*

Brug denne menu til at vælge den tone, der skal afspilles, når du åbner eller lukker telefonen.

Lydløs tilstand *(Menu 9.4.6)*

Brug denne menu til at angive, hvordan telefonen skal gøre dig opmærksom på en bestemt begivenhed i Lydløs tilstand.

Ekstra toner *(Menu 9.4.7)*

Brug denne menu til at tilpasse flere toner til din telefon.

- **Minutsignal**: Indstil telefonen til at bippe hvert minut under et udgående opkald for at minde dig om opkaldets varighed.
- **Forbindelsestone**: Indstil telefonen til at bippe, når et udgående opkald får forbindelse til systemet.
- **Advarsler under opkald**: Indstil telefonen til at bippe, når du modtager en ny meddelelse, eller når en alarm forfalder under et opkald.
- **Indikationstone**: Indstil telefonen til at bippe, når der vises et pop op-vindue.

Lysindstillinger *(Menu 9.5)*

Brug denne menu til at skifte lysindstillinger.

Baggrundslys *(Menu 9.5.1)*

Du kan angive, hvor længe baggrundslyset og skærmen skal være tændt i dæmpet tilstand.

- **Til**: Angiv, hvor længe baggrundslyset skal være tændt.
- **Dæmpet**: Angiv, hvor længe skærmen skal være dæmpet efter, at baggrundslyset er slukket. Skærmen slukkes efter den angivne periode.
- **Under opladning**: Indstil, om dæmpet tilstand skal aktiveres under opladning af telefonen.

Tastaturlys *(Menu 9.5.2)*

Du kan indstille, hvordan telefonen bruger tastaturlyset.

- **Altid**: Tastaturlyset bruges altid.
- **Om natten**: Tastaturlyset bruges kun mellem kl. 17.00 og 09.00.
- **Brugerdefineret tidspunkt**: Angiv den periode, hvor der skal være lys i tastaturet.

Netværkstjenester *(Menu 9.6)*

Brug denne menu til at få adgang til netværkstjenester. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelige tjenester eller ønsker at abonnere på netværkstjenester.

Viderestilling af opkald *(Menu 9.6.1)*

Denne netværkstjeneste viderestiller indgående opkald til et angivet nummer.

1. Vælg en viderestillingsfunktion:
   - **Viderestil altid**: Viderestil opkald.
   - **Optaget**: Viderestil opkald, når du er optaget af en anden samtale.
   - **Intet svar**: Viderestil opkald, når du ikke tager telefonen.
   - **Ikke tilgængelig**: Viderestil opkald, når du befinder dig uden for netværkets dækningsområde, eller telefonen er slukket.
   - **Annuller alle**: Slå alle viderestillingsfunktioner fra.
2. Vælg den type opkald, der skal viderestilles.
3. Vælg **Aktiver**. Vælg **Deaktiver** for at slå viderestilling fra.
4. Vælg linjen **Viderestil til**.
5. Indtast det nummer, som opkaldene skal viderestilles til, og tryk på <**Vælg**>.
6. Hvis du valgte **Intet svar**, skal du vælge linjen **sek** og angive, hvor længe netværket skal vente, før opkaldet viderestilles.

Spærring af opkald *(Menu 9.6.2)*

Denne netværkstjeneste gør det muligt at begrænse dine opkald.

1. Vælg en spærrefunktion:
   - **Alle udgående**: Afvis udgående opkald.
   - **Internationale**: Afvis internationale opkald.
   - **Udland undtagen hjem**: Når du er i udlandet, kan der kun ringes op til numre i det pågældende land og dit hjemland.
   - **Alle indgående**: Afvis indgående opkald.
   - **Indgående, når i udlandet**: Afvis indgående opkald, når du bruger telefonen uden for dækningsområdet i dit hjemland.

- **Annuller alle**: Annuller alle indstillinger for opkaldsspærring, så du kan foretage og modtage opkald, som du plejer.
- **Skift kode for spærring**: Skift den adgangskode til opkaldsspærring, som du fik hos tjenesteudbyderen.

2. Vælg den type opkald, der skal spærres.
3. Vælg **Aktiver**. Vælg **Deaktiver** for at slå opkaldsspærring fra.
4. Indtast den adgangskode til opkaldsspærring, som du fik hos tjenesteudbyderen, og tryk på <**Vælg**>.

Banke på *(Menu 9.6.3)*

Denne netværkstjeneste gør dig opmærksom på, at en anden person forsøger at ringe dig op under et opkald.

1. Vælg den type opkald, som Banke på skal gælde for.
2. Vælg **Aktiver**. Vælg **Deaktiver** for at deaktivere banke på.

Valg af netværk *(Menu 9.6.4)*

Denne netværkstjeneste gør det muligt at vælge netværk automatisk eller manuelt, når telefonen bruges uden for dit hjemland. Du kan kun vælge et andet netværk end netværket i dit hjemland, hvis de to netværk har indgået en roaming-aftale.

Opkalder-ID *(Menu 9.6.5)*

Denne netværkstjeneste gør det muligt at vælge, at dit telefonnummer ikke skal vises på den telefon, som du ringer op til. Nogle netværk tillader dog ikke, at brugeren ændrer denne indstilling. Hvis du vælger **Standard**, bruger telefonen den standardindstilling, der angives af netværket.

Telefonsvarerserver *(Menu 9.6.6)*

Brug denne menu til at gemme nummeret på telefonsvareren og få adgang til meddelelser.

☑ Tjenesteudbyderen kan oplyse nummeret til telefonsvareren.

- **Opret forbindelse til telefonsvarerserver**: Opret forbindelse til telefonsvareren, så du kan lytte til meddelelser.
- **Telefonsvarers servernummer**: Indtast nummeret på telefonsvareren.

Båndvalg *(Menu 9.6.7)*

Telefonen skal oprette forbindelse til et af de tilgængelige netværk, før du kan foretage og modtage opkald.

Telefonen understøtter følgende netværkstyper: Kombineret GSM 900/1800, kombineret GSM 850/1900 og GSM 850/900/1800/1900.

Det standardnet, der bruges af telefonen, afhænger af landet hvor du købte telefonen. Når du rejser i udlandet, skal du huske at skifte til det korrekte netværk.

Sikkerhed *(Menu 9.7)*

Brug denne menu til at beskytte telefonen mod misbrug ved hjælp af flere adgangskoder til telefon og SIM-kort.

☑ Hvis du indtaster en forkert PIN/PIN2-kode tre gange i træk, spærres SIM-kortet. Du kan ophæve spærringen ved at indtaste din PUK/PUK2-kode (Personal Unblocking Key). Koderne udleveres af netværksoperatøren.

PIN-kontrol *(Menu 9.7.1)*

Den fire- til ottecifrede PIN-kode (Personal Identification Number) beskytter dit SIM-kort mod misbrug. Når denne funktion er slået til, skal du indtaste PIN-koden, hver gang telefonen tændes.

Skift PIN-kode *(Menu 9.7.2)*

Brug denne menu til at ændre din PIN-kode. Funktionen PIN-kontrol skal være slået til for at bruge denne funktion.

Telefonlås *(Menu 9.7.3)*

Funktionen Telefonlås beskytter telefonen mod misbrug.

Når denne funktion er slået til, skal du indtaste en fire- til ottecifret adgangskode, hver gang telefonen tændes.

Adgangskoden er indstillet til **00000000**. Brug menuen **Skift adgangskode** til at ændre telefonens adgangskode.

Skift adgangskode *(Menu 9.7.4)*

Brug denne menu til at ændre adgangskoden til din telefon.

Beskyttelse *(Menu 9.7.5)*

Brug denne menu til at låse adgangen til opkaldsloggen, Telefonbog og medieindhold som meddelelser og medie- og dokumentfiler.

1. Tryk på [OK/] for at vælge de objekter, der skal låses.
2. Tryk på <**Gem**> for at låse de markerede objekter.
3. Indtast telefonens adgangskode, og tryk på <**OK**>.

Du skal indtaste telefonens adgangskode for at få adgang til låste objekter.

Personlig SIM-lås *(Menu 9.7.6)*

Denne funktion gør det muligt at låse telefonen med en SIM-låsekode, så den kun kan bruges med det aktuelle SIM-kort. Du skal indtaste koden til SIM-låsen, hvis du vil bruge et andet SIM-kort. Skriv koden ned, og gem den et sikkert sted.

FDN-tilstand *(Menu 9.7.7)*

Hvis SIM-kortet understøtter FDN-tilstand (Fixed Dialling Number), begrænses dine udgående opkald til bestemte numre. Når denne funktion er slået til, kan du kun foretage opkald til numre, der er gemt på SIM-kortet.

Skift PIN2-kode *(Menu 9.7.8)*

Denne funktion ændrer den aktuelle PIN2-kode, hvis SIM-kortet understøtter Skift PIN2-kode.

Mobilsporing *(Menu 9.7.9)*

Hvis nogen forsøger at bruge din telefon med et andet SIM-kort, sender telefonen automatisk den forudindstillede sporingsmeddelelse til din familie eller venner.

Du kan se, hvilket telefonnummer meddelelsen sendes fra og således spore din telefon. Denne funktion er nyttig, hvis telefonen bliver stjålet, eller du mister den.

☑ Sporingsmeddelelsen betales af brugeren med det forkerte SIM-kort. Hvis du vil bruge telefonen med et andet SIM-kort, skal du først slå Mobilsporing fra.

1. Indtast telefonens adgangskode, og tryk på <**OK**>.
2. Indstil følgende funktioner:
   - **Mobilsporing**: Aktiver sporingsfunktionen.
   - **Modtagere**: Angiv de telefonnumre, som sporingsmeddelelserne skal sendes til.
   - **Afsender**: Indtast afsenderens navn.
   - **Meddelelse**: Få vist den forudindstillede sporingsmeddelelse.
3. Når du er færdig, skal du trykke på <**Gem**>.
4. Tryk på <**Svar**>, hvis du kan acceptere tjenestens vilkår og betingelser.

Hukommelsesstatus *(Menu 9.8)*

Brug denne menu til at få vist, hvor meget hukommelse der bruges til lagring af data i Delt hukommelse, Meddelelser, Filhåndtering, Kalender, Telefonbog, JAVA-verden og Notat.

Nulstil indstillinger *(Menu 9.9)*

Brug denne menu til at nulstille telefon-, visnings-, lyd- og lysindstillinger.

1. Tryk på [OK/i] for at vælge den kategori af indstillinger, der skal nulstilles.
2. Tryk på <**Nulstil**> for at nulstille de markerede objekter, og tryk derefter på <**Ja**>.
3. Indtast telefonens adgangskode, og tryk på <**OK**>.

☑ Adgangskoden er indstillet til **00000000**. Du kan ændre denne adgangskode. ▶ s. 102

VOD-indstillinger *(Menu 9.10)*

Brug denne menu til at vælge en forbindelsesprofil, der skal bruges til at oprette forbindelse til en videostreamingserver. Det afhænger af tjenesteudbyderen, om denne funktion vises.

Nøglestyring *(Menu 9.11)*

Du kan bruge denne menu til at styre de licensnøgler, som du har købt til aktivering af medieindhold, der er låst af DRM-systemer.

Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Detaljer**: Få vist egenskaber for licensnøglen.
- **Skærm**/**Forhåndsvisning**/**Afspil**/**Udfør**: Åbn det valgte medieindhold.
- **Slet**: Slet den valgte licensnøgle.
- **Gå til Mine meddelelser**/**Gå til Mine filer**/**Gå til Java World**: Åbn meddelelsen med det pågældende medieindhold, den pågældende filmappe eller det pågældende spil.

Fejlsøgning

Hjælp

Følg anvisningerne nedenfor, før du kontakter en servicetekniker. Derved sparer du både tid og penge i forbindelse med unødvendige opkald.

Når du tænder telefonen, får du muligvis vist følgende meddelelse:

"Indsæt SIM-kort"

- Kontroller, at SIM-kortet er sat korrekt i.

"Telefonlås"

- Den automatiske låsefunktion er aktiveret. Du skal indtaste telefonens adgangskode, før du kan bruge den.

"Indtast PIN"

- Det er første gang, du bruger telefonen. Du skal indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM-kortet.
- Funktionen PIN-kontrol er slået til. Du skal indtaste PIN-koden, hver gang du tænder telefonen. Brug menuen **PIN-kontrol** til at deaktivere denne funktion.

"Indtast PUK-kode"

- Du har indtastet en forkert PIN-kode tre gange i træk, og telefonen er nu spærret. Indtast den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.

"Ingen tjeneste" eller "Begr. tjeneste" vises

- Telefonen har mistet forbindelsen til netværket. Du befinder dig muligvis i et område, hvor signalet er svagt. Prøv igen, når du er ude af området.
- Du forsøger at få adgang til en funktion, som du ikke abonnerer på. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Du har indtastet et nummer, men der blev ikke ringet op

- Husk at trykke på [ ].
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for udgående opkald.

Du kan ikke ringes op

- Sørg for, at telefonen er tændt ([ ] skal holdes nede i mere end ét sekund).
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for indgående opkald.

Opkalderen kan ikke høre dig

- Sørg for, at du har slået mikrofonen til.
- Sørg for at tale direkte ind i mikrofonen. Mikrofonen sidder nederst på telefonen.

Telefonen bipper, og "Lav batteristand" blinker på skærmen

- Der er ikke nok strøm på batteriet. Oplad batteriet.

Lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller signalstyrkeikonet på skærmen ( ). Antallet af søjler angiver signalstyrken fra kraftig ( ) til svag ( ).
- Hvis du er inden døre, skal du prøve at flytte telefonen en smule eller gå hen til et vindue.

Der ringes ikke op til et nummer, når du vælger det i Kontakter

- Brug funktionen **Find kontaktperson** til at kontrollere, om nummeret er gemt korrekt.
- Du skal muligvis gemme nummeret igen.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen er indstillet til at slukke efter et bestemt tidsrum

- Tør ladekontakterne på telefonen og batteriet af med en ren, tør klud.

Hvis ovennævnte løsningsforslag ikke løser problemet, skal du notere følgende:

- Telefonens model og serienummer
- Garantioplysninger
- En beskrivelse af problemet

Kontakt derefter en lokal forhandler eller en Samsung-afdeling, der yder support efter køb.

Oplysninger om sundhed og sikkerhed

SAR-godkendelse

Denne telefon overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for radiobølger.

Din mobiltelefon indeholder en radiosender og -modtager. Den er udviklet og fremstillet til at overholde grænseværdierne for RF-energi i henhold til EU-Rådets anbefalinger. Disse grænseværdier er en del af et sæt omfattende retningslinjer, og udgør de tilladte niveauer for befolkningens eksponering for RF-energi. Retningslinjerne er udarbejdet af uafhængige, videnskabelige organisationer gennem regelmæssig og grundig evaluering af videnskabelige undersøgelser. Grænseværdierne indeholder en bred sikkerhedsmargin, der garanterer sikker brug for alle personer, uanset alder og helbred.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner bygger på måleenheden SAR (Specific Absorption Rate). EU's anbefalede grænseværdi for SAR er 2,0 W/kg.*

Den højeste SAR-værdi for denne model er 0,823 W/kg.

SAR-test udføres i almindelige brugssituationer, hvor telefonen sender med det højest tilladte effektniveau på alle de afprøvede frekvensbånd. Selvom SAR måles ved det højest godkendte effektniveau, kan telefonens faktiske SAR-niveau ligge betydeligt under maksimumværdien. Dette skyldes, at telefonen er udviklet til at kunne bruge flere effektniveauer, så telefonen kun netop bruger den effekt, der er nødvendig for at etablere forbindelse til netværket. Jo tættere du er på en sendestation, jo lavere er telefonens udgangseffekt.

* SAR-grænsen for mobiltelefoner til forbrugere er 2,0 watt pr. kilo (W/kg) som et gennemsnit fordelt på 10 gram kropsvæv. Grænseværdien indeholder en bred sikkerhedsmargin for at yde brugerne ekstra sikkerhed og for at kompensere for eventuelle unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdierne varierer, afhængigt af de nationale oplysningskrav og det bånd, der anvendes på netværket.

Før en ny telefonmodel kan sælges på konsumentmarkedet, skal det dokumenteres, at den overholder EU's R&TTE-direktiv. Et af direktivets centrale formål er at beskytte brugerens og andre personers sundhed og sikkerhed.

Forholdsregler i forbindelse med brug af batterier

- Du må aldrig bruge en oplader eller et batteri, der er beskadiget.
- Batteriet må kun bruges til det tilsigtede formål.
- Hvis du bruger telefonen i nærheden af netværkets sendestation, bruger den mindre strøm. Tale- og standbytiden påvirkes i høj grad af signalstyrken på mobilnettet og de parametre, som netværksoperatøren har angivet.

- Batteriets opladningstid afhænger af, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet og den type batteri og oplader, der bruges. Batteriet kan lades op og bruges hundredvis af gange, men det bliver efterhånden slidt. Når driftstiden (tale- og standbytiden) bliver betydelig kortere end normalt, bør der købes et nyt batteri til telefonen.
- Et fuldt opladt batteri, der ikke bruges, aflades med tiden.
- Brug kun godkendte batterier, og oplad kun batteriet med en af Samsung godkendt oplader. Når opladeren ikke bruges, skal den trækkes ud af stikket. Batteriet må ikke være sluttet til opladeren i mere end en uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ekstreme temperaturer påvirker batteriets opladningsevne: Det skal muligvis først køles ned eller varmes op.
- Opbevar ikke batteriet på varme eller kolde steder, f.eks. i en bil om sommeren eller om vinteren, da dette reducerer batteriets kapacitet og levetid. Forsøg altid at opbevare batteriet ved stuetemperatur. En telefon med et varmt eller koldt batteri fungerer muligvis ikke, selvom batteriet er ladet op. Især Li-ion-batterier påvirkes af temperaturer under 0° C (32° F).
- Batteriet må ikke kortsluttes. Der kan opstå utilsigtet kortslutning, når en metalgenstand (mønt, klips eller pen) skaber direkte forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol (batteriets metalstrimler), hvis du f.eks. opbevarer et ekstra batteri i lommen eller i en taske. Hvis du kortslutter polerne, kan batteriet, eller det objekt, som forårsager kortslutningen, tage skade.
- Batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med reglerne i dit lokalområde. Batterier skal afleveres på en genbrugsstation og må ikke brændes.

Trafiksikkerhed

Din mobiltelefon er et effektivt hjælpemiddel, der gør det muligt at kommunikere med andre stort set, hvor som helst og når som helst. Men der følger et vigtigt ansvar med fordelene ved mobiltelefoner – et ansvar, som alle brugere skal leve op til.

Under bilkørsel skal du først og fremmest koncentrere dig om kørslen. Hvis du bruger telefonen, mens du kører, skal du overholde gældende regler for brug af mobiltelefoner i det pågældende område eller land.

Driftsmiljø

Husk at overholde de regler, der gælder i visse områder, og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller anden fare.

Før du slutter telefonen eller tilbehøret til andet udstyr, skal du læse sikkerhedsanvisningerne i udstyrets brugervejledning omhyggeligt. Ikke-kompatible produkter må ikke tilsluttes telefonen.

Som med andet mobilt radioudstyr anbefales det, at udstyret kun anvendes i normal brugsstilling (holdes op til øret med antennen pegende over skulderen) for at opnå tilfredsstillende ydeevne og af hensyn til din og andres sikkerhed.

Elektronisk udstyr

I dag er det meste elektroniske udstyr beskyttet mod RF-signaler. Noget elektronisk udstyr er dog muligvis ikke beskyttet mod RF-signaler fra din mobiltelefon. Kontakt producenten for at finde alternativer.

Pacemakere

Pacemaker-producenter anbefaler, at der holdes en sikkerhedsafstand på mindst 15 cm mellem mobiltelefoner og pacemakere for at undgå forstyrrelser i pacemakeren. Anbefalingerne bekræftes af uafhængige undersøgelser og anbefalinger fra WTR-programmet (Wireless Technology Research). Hvis du har mistanke om, at der opstår forstyrrelser, skal du omgående slukke for telefonen.

Høreapparater

Nogle digitale mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser i høreapparater. Hvis der opstår forstyrrelser, skal du kontakte producenten af høreapparatet for at finde alternativer.

Andet medicinsk udstyr

Hvis du bruger andet medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af dette udstyr for at finde ud af, om det er beskyttet mod udefrakommende RF-energi.

Din læge kan muligvis hjælpe dig med at få de nødvendige oplysninger.

Sluk for telefonen på hospitaler og lignende steder, hvor der skiltes med at brugen af mobiltelefoner frabedes.

Køretøjer

RF-signaler kan påvirke de elektroniske kredsløb i køretøjer, hvis disse ikke er installeret eller beskyttet korrekt. Spørg producenten eller forhandleren, om der kan være problemer.

Du bør også kontakte producenten af eventuelt udstyr, der efterfølgende er installeret i dit køretøj.

Forbudsskilte

Sluk for telefonen på steder, hvor der skiltes med, at telefonen skal være slukket.

Miljøer med eksplosionsfare

Sluk for telefonen i områder med eksplosionsfare, og overhold alle skilte og anvisninger. I sådanne områder kan en gnist forårsage en eksplosion eller brand, hvilket kan føre til personskade eller dødsfald.

Det anbefales, at telefonen slukkes i forbindelse med tankning (på servicestationer og lignende). Reglerne for brug af radioudstyr bør altid overholdes i forbindelse med brændstofdepoter (brændstofopbevarings- og distributionsområder), kemiske anlæg, eller hvor der udføres sprængninger.

Skiltningen på steder, hvor der er eksplosionsfare, er ofte utilstrækkelig. Det kan være under dæk på skibe, i kemiske transport- eller opbevaringsanlæg, på køretøjer, der bruger flydende gasolie, f.eks. propan eller butan, i områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler, f.eks. korn, støv eller metalstøv, og alle andre steder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke for motoren på dit køretøj.

Nødopkald

Som alle andre mobiltelefoner bruger denne telefon radiosignaler, trådløse og faste netværk samt brugerprogrammerede funktioner, og der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor ikke alene stole på en mobiltelefon i forbindelse med livsvigtig kommunikation, f.eks. i situationer, hvor der er brug for lægehjælp.

Husk, at telefonen skal være tændt, og du skal opholde dig i et område med god signalstyrke, for at du kan foretage eller modtage opkald. Det er ikke muligt at foretage nødopkald på alle mobilnetværk, eller når bestemte netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er i brug. Spørg den lokale tjenesteudbyder.

Sådan foretages et nødopkald.

1. Tænd telefonen, hvis den er slukket.
2. Indtast det nødopkaldsnummer, der gælder for det land, som du befinder dig i. Nummeret varierer, afhængigt af, i hvilket land du befinder dig.
3. Tryk på [ ].

Hvis bestemte funktioner er slået til, f.eks. opkaldsspærring, skal disse muligvis slås fra, før du kan foretage et nødopkald. Yderligere oplysninger findes i dette dokument, eller kontakt den lokale udbyder.

Andre vigtige sikkerhedsoplysninger

- Telefonen bør kun repareres eller installeres i et køretøj af kvalificeret personale. Forkert installation eller service kan være farlig og ugyldiggøre eventuelle garantier, der gælder for udstyret.
- Kontroller med jævne mellemrum, at alt udstyr til mobiltelefonen i dit køretøj er monteret og fungerer korrekt.
- Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.
- Hvis køretøjet er udstyret med en airbag, skal du være opmærksom på, at den aktiveres med stor kraft. Anbring ikke objekter, f.eks. installeret eller bærbart udstyr til mobiltelefonen, i området over airbaggen eller i det område, hvor airbaggen pustes op. Hvis mobiltelefonen eller dens udstyr ikke er installeret korrekt, når airbaggen aktiveres, kan der opstå alvorlig personskade.
- Sluk for telefonen, før du går om bord på et fly. Det kan være farligt og er ulovligt at bruge mobiltelefoner i fly, da dette kan påvirke flyets instrumenter.
- Manglende overholdelse af disse retningslinjer kan føre til suspension af eller forbud mod brug af telefontjenester og/eller sagsanlæg.

Vedligeholdelse

Din telefonen er et designprodukt af højeste kvalitet, der skal behandles forsigtigt. Nedenstående retningslinjer hjælper dig med at overholde garantien, så du kan få glæde af produktet i mange år.

- Telefonen, dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for små børn og kæledyr. De kan komme til at ødelægge den eller sluge små dele.
- Undgå, at telefonen bliver våd. Regn, fugt og væske indeholder mineraler, som ødelægger de elektroniske kredsløb.
- Brug ikke telefonen, hvis din hånd er våd. Hvis du gør dette, kan du få stød, eller telefonen kan tage skade.

- Telefonen bør ikke bruges eller opbevares i støvede og snavsede omgivelser, da de bevægelige dele kan tage skade.
- Telefonen bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan reducere levetiden for elektronisk udstyr, beskadige batterierne og få nogle typer plast til at slå sig eller smelte.
- Telefonen bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når telefonen varmes op til normal driftstemperatur, kan der dannes kondens i telefonen, og dette kan skade telefonens elektroniske kredsløb.
- Telefonen bør ikke tabes og udsættes for stød eller kraftige vibrationer. Hård behandling kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Du bør ikke rengøre telefonen med skrappe kemikalier, opløsningsmidler eller stærke rensemidler. Tør den af med en blød klud, der er vredet op i mild sæbevand.
- Telefonen bør ikke males. Malingen kan tilstoppe og ødelægge de bevægelige dele og forhindre korrekt drift.
- Placer ikke telefonen i eller på varmegenererende udstyr, f.eks. en mikrobølgeovn, et komfur eller en radiator. Telefonen kan eksplodere, hvis den bliver for varm.
- Når telefonen eller batteriet bliver vådt, skifter vandskademærkatet inde i telefonen farve. Hvis det sker, dækkes reparationer ikke af producentens garanti, selvom garantien endnu ikke er udløbet.
- Hvis telefonen har kameralys eller lys, må det ikke bruges for tæt på øjnene af mennesker og dyr. Dette kan medføre øjenskader.
- Brug kun originalt Samsung tilbehør eller af Samsung godkendt tilbehør, uatoriseret tilbehør kan kan skade telefonen, og kan muligvis være i strid med loven om radioudstyr.
- Hvis telefonen, batteriet, opladeren eller tilbehør ikke fungerer korrekt, skal det bringes til den nærmeste autoriserede forhandler. Personalet på stedet vil hjælpe dig og sørge for en eventuel reparation.

Indeks

A
ABC-tilstand, tekstindtastning • 28
adgangskode
  opkaldsspærring • 100
  telefon • 102
alarm • 79
autogenkald • 95

B
baggrund • 96
baggrundsbillede • 96
baggrundslys, indstille tid
  skærm • 98
  tastatur • 98
batteri
  forholdsregler • 107
  lav, indikator • 8
  oplade • 7
beskyttelse • 102
besvare
  andet opkald • 33
  opkald • 32
billeder
  redigere • 47
  tage • 86
  vise • 72
billeder, overførte • 72
billedredigering • 47
Bluetooth
  indstillinger • 49
  modtage, data • 51
  sende, data • 50
browser
  bogmærker • 53
  åbne • 52
browser, internet • 52
båndvalg • 101

D
dato, indstille • 92
diktafon
  afspille • 46
  optage • 46
dokumentfiler • 76
DRM (Digital Rights Management) • 72
DTMF-toner, sende • 34

E
emails
  indstille • 68
  oprette/sende • 58
  slette • 63
  vise • 62

F
FDN-tilstand (Fixed Dialling Number) • 102
filhåndtering • 72
filviser • 76
flytilstand • 96
forbindelsestone • 98

G
genkald
  automatisk • 95
  manuelt • 31
genvej • 93
gruppemeddelelser (Cell Broadcast) • 71
gruppemeddelelser • 71

H
hilsen • 93
hukommelseskort
  isætte • 26
  åbne filer • 78
hukommelsesstatus
  filhåndtering • 78
  kontaktpersoner • 42
  meddelelser • 71
  telefon • 103
hurtigopkald • 40

I
ikon, lavt batteriniveau • 8
ikoner, beskrivelse • 10
indbakke, meddelelser
  email • 62
  MMS/SMS • 59
indgående meddelelser
  email • 62
  MMS/SMS • 59
indgående opkald • 36
indtaste, tekst • 28
indtastningstilstand, skifte • 28
internet • 52

K
kalender • 79

kamera
billeder • 86
videoklip • 89
klapindstillinger • 93
klokkeslæt, indstille • 92
konferenceopkald • 34

L
lommeregner • 84
lyde, overførte • 75
lydindstillinger • 97
lydløs tilstand
aktivere • 14
indstille • 98
lysindstillinger • 98
låse
medieindhold • 102
SIM-kort • 102
telefon • 101

M
meddelelser
email • 58
gruppemeddelelser • 71
hilsen • 93
konfiguration • 61
MMS • 56
SMS • 56
tjeneste • 60
meddelelsestone • 97
menuformat • 96
minutsignal • 98
multimediemeddelelser
indstille • 65
oprette/sende • 56
slette • 60
vise • 59
musik, overført • 75
musikafspiller • 42

N
navne
indtaste • 28
søge • 37
netværksbånd, vælge • 101
netværkstjenester • 99
nulstille telefon • 103
numre
gemme • 39
søge • 37
nødopkald • 111

O
omregner • 84
opkald
afvise • 32
banke på • 100
besvare • 32
foretage • 31
genkald • 31
holde • 33
spærre • 99
viderestille • 99
opkald til udlandet • 31
opkaldsgruppe • 40
opkaldslister
indgående • 36
ubesvarede • 36
udgående • 36
opkaldspriser • 37
opkaldsskærm, indstille • 96
opkaldsvarighed • 36
oplysninger om sundhed og sikkerhed • 106
oprette meddelelser
email • 58
MMS • 56
SMS • 56
optage
stemmenotat • 46
videoklip • 89

P
parkere, opkald • 33
PIN2, skifte • 102
PIN-kode, skifte • 101
problemer, løse • 104

R
ringer
indgående opkald • 97
meddelelser • 97
roaming • 100

S
sendt post, meddelelser • 61
seneste nummer, genkald • 31
sikkerhed, opkald • 101
SIM-kort
isætte • 7
låse • 102
skabeloner, meddelelse • 63
skydelågstone • 97
skærm
baggrundslys, indstille • 98
ikoner • 10
indstillinger • 96
lysstyrke • 96
sprog • 93
udseende • 10

slette
email • 63, 64
kalenderobjekter • 82
kontaktpersoner • 38, 42
MMS • 60, 62, 64
opkaldslog • 36
SMS • 59, 62, 64
spil • 51
sprog, vælge • 93
spærre, opkald • 99
stopur • 85

T

T9-tilstand, tekstindtastning • 29
tastaturtoner
lydstyrke • 97
sende/slå fra • 34
vælge • 97
tegn, indtaste • 28
tekstmeddelelser
indstille • 64
oprette/sende • 56
slette • 59
vise • 59
telefon
adgangskode • 102
ikoner • 10
låse • 101
nulstille • 103
pakke ud • 6
skærm • 10
tænde/slukke • 8
telefonbog
administrere • 42
funktioner • 38
redigere • 38
ringe op, hurtigt • 40
slette • 38, 42
søge • 37
tilføje • 39
telefonsvarer • 100
timer • 85
tjenestemeddelelser • 60, 71
trafiksikkerhed • 109
tv-udgang
indstille • 97
vise på tv-skærm • 25
tænd/sluk-tone • 97
tænde/slukke
mikrofon • 34
telefon • 8

U

ubesvarede opkald • 36
udbakke, meddelelser • 61
udgående opkald • 36
USB-indstillinger • 95

V

valg af netværk • 100
vedligeholdelse • 112
ventende opkald • 100
verdenstid • 83
videoklip
afspille • 74
optage • 89
viderestille, opkald • 99
vilkårlig svartast • 95
vis nummer • 100
visitkort • 41

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

For følgende produkt:

GSM850/GSM900/GSM1800/GSM1900 med Bluetooth Mobiltelefon

(Produktbeskrivelse)

SGH-D900

(Modelnavn)

Fremstillet af:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(Navn og adresse på producent)

Denne erklæring gælder for ovennævnte produkt, der er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre regulative dokumenter.

Sikkerhed	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Netværk	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2006. 06. 16 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen og telefonnummeret på Samsungs servicecenter findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.

* Indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på telefonen. Dette afhænger af, hvilken software du har installeret og din tjenesteudbyder.
* Telefonen og dens tilbehør ser muligvis anderledes ud end på tegningerne i denne vejledning. Dette afhænger af dit land.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.

Klik på Support => Spørgsmål og svar, og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til Support på telefon +45 38 32 28 87.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-11322A
Danish. 09/2006. Rev. 1.0